



Uživatelský manuál

UPC Direct
DVR Media Box





Obsah

1. Úvod

Jaké jsou výhody digitální televize a MediaBoxu?
K této pokynům
Smart karta

2. Dálkový ovladač

Přehled tlačítek na dálkovém ovladači
Nastavení dálkového ovladače
Výměna baterií

3. Základní funkce

Přepnutí MediaBoxu do režimu standby a jeho zapnutí
Přepnutí na jiný program
Programový miniprůvodce
Surfování mezi programy za použití programového miniprůvodce
Další informace o pořadu
Oblíbené programy
Pozastavení živého vysílání

4. Používání menu

Vyvolání hlavní nabídky
Používání menu

5. Programový průvodce

Menu televizního průvodce
Všechny kanály
Blokování programů
Nastavení připomeneutí
Nastavení oblíbených položek

5	6. Digitální videorekordér	20
5	Nahrávání pořadů	20
5	Okamžité nahrávání	20
6	Nahrávání s využitím televizního průvodce	20
7	Nahrávání ve stanovený čas	21
7	Nastavení	22
7	Souhrn naplánovaného nahrávání	22
8	Jak řešit překrytí doby	23
9	Přehrávání pořadů	23
9	Zpomalené přehrávání	24
10	7. Digitální rozhlas	25
10	Zobrazení rozhlasového menu	25
10	Všechny rozhlasové stanice	25
11	Oblíbené	26
11	Spořič obrazovky	26
12		
13	8. Nastavení	27
13	Zobrazení menu nastavení	27
14	Nastavení kódu	27
14	Vložení nesprávného kódu	30
14	Nastavení předvoleb	30
14	Nastavení televizoru	31
16		
16		
16		
17		
18		
19		



Přílohy

Příloha 1. Často kladené otázky	32
Příloha 2. Nastavovací kódy ovladače	35
Příloha 3. Adresy a telefonní čísla	39



1

Úvod

Digitální televize přináší do vašeho domova budoucnost. Můžete si užívat zlepšené kvality obrazu i zvuku, televizního průvodce a mnoha dalších věcí. Digitální signál je přijímán pomocí MediaBoxu.

Tento manuál vám poradí, jak co nejlépe využít váš MediaBox, a odpoví vám na vaše případné otázky. Tento manuál můžete využít pro MediaBox - digitální videorekordér.

Jaké jsou výhody digitální televize a MediaBoxu?

- Křišťálově ostrý obraz a perfektně kvalitní zvuk.
- Více televizních programů. Kromě stávající nabídky programů si můžete vybrat i další kanály digitální televize.
- Více rozhlasových stanic. Kromě stávajících rozhlasových stanic přijímaných pozemním vysíláním bude přijímat také desítky digitálních rozhlasových stanic.
- Televizní program vždy po ruce. Televizní průvodce je snadno ovladatelným programovým průvodcem, který si můžete prohlížet přímo na obrazovce, takže budete mít vždy programové informace po ruce.
- Speciální nastavení, jako je blokování kanálů pomocí kódu.
- Jste připraveni na budoucnost. Pravidelně aktualizujeme MediaBox novými doplňky. Jste tedy vždy připraveni na nové vlastnosti a nové interaktivní služby pomocí několika komunikačních cest.

Zvláštní výhody MediaBoxu - digitálního videorekordéru

- Pozastavení televizního vysílání s tím, že se na něj začnete dívat později (vyrovnávací paměť na cca 2,5 hodiny).
- Nahrání více než 65 hodin programu s tím, že si je můžete pustit kdykoli jindy.
- Snadné plánování nahrávek s využitím programového průvodce.
- Snadné nastavení nahrávání pořadů vysílaných pravidelně každý týden.

K tému pokynům

Tyto pokyny jsou koncipovány jako informace a návod k použití digitálního videorekordéru MediaBoxu. Instalační manuál využitelný při instalaci najdete na webových stránkách www.upcdirect.cz nebo lze využít rychlého návodu.

Důležité upozornění k využívání MediaBoxu


- Vždy si pečlivě přečtěte bezpečnostní ustanovení ještě před používáním digitální televize. Bezpečnostní ustanovení najdete uvnitř balení MediaBoxu.
- Nikdy neměňte kably zapojené do MediaBoxu, pokud je MediaBox zapnutý do elektrické zásuvky.
- Pokud nepoužíváte MediaBox, přepněte jej do režimu standby. K tomu využijte buď tlačítko na dálkovém ovladači, nebo na čelní desce MediaBoxu. Tímto způsobem je MediaBox stále připojen v síti a je možné aktualizovat digitální televizní služby. Během režimu standby se na čelní desce MediaBoxu zobrazuje čas.
- Návod a instalacní manuál si uschovejte, abyste si mohli rychle vyhledat důležité informace o digitální televizi. Ztratíte-li manuál, můžete si jej stáhnout na domovské stránce UPC, nebo můžete kontaktovat zákaznické služby UPC Direct nebo autorizovaného prodejce.



Smart karta


K užívání digitální televize potřebujete Smart kartu. Smart karta obsahuje informace o službách digitální televize, které jste si předplatili. Zdíru na Smart kartu najdete na čelní desce MediaBoxu. Abyste mohli využívat digitální televizi, musí být Smart karta zasunutá v MediaBoxu zlatou ploškou směřující dolů a dozadu. Digitální televizi můžete přijímat jedině tehdy, používáte-li Smart kartu dodanou společně s MediaBoxem.

Rada
Smart kartu nechávejte stále zasunutou v MediaBoxu.

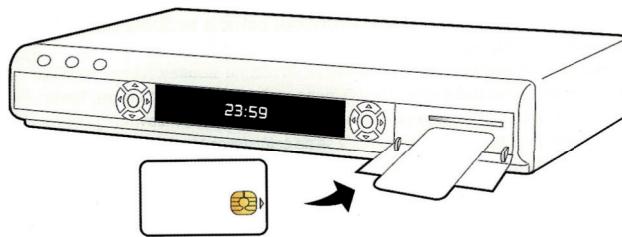

Tento nákres zobrazuje MediaBox pouze přibližně, váš MediaBox se od tohoto nákresu může mírně odlišovat.



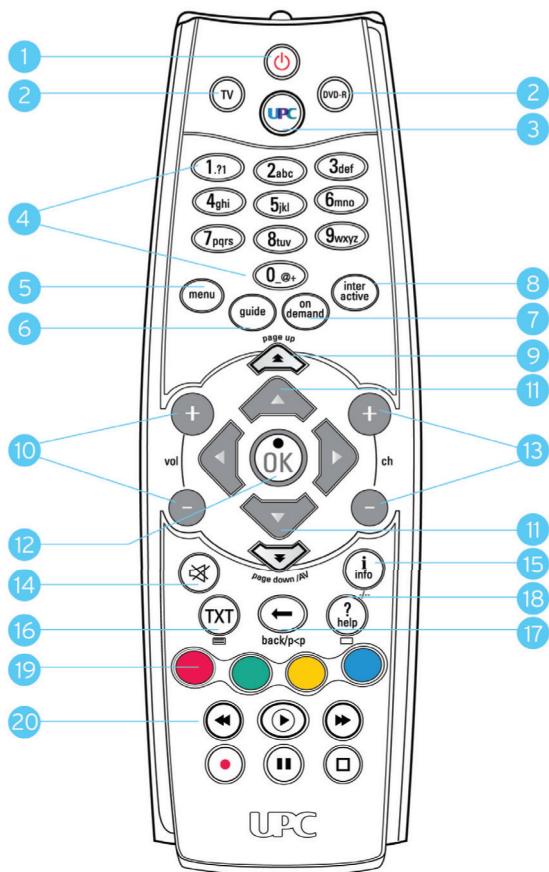

2

Dálkový ovladač

Dálkový ovladač dodaný společně s MediaBoxem byl navržen přesně tak, abyste jej mohli co nejlépe využít ke všemu, co nabízí digitální televize. Můžete svůj dálkový ovladač nastavit tak, abyste jej mohli používat i k ovládání svého televizoru, případně též videorekordéru nebo DVD přehrávače/rekordéru.

Přehled tlačítek na dálkovém ovladači

1. **Standby** Vypnutí MediaBoxu.
2. **TV, DVD-R** K ovládání vašeho televizoru, videorekordéru nebo DVD přehrávače/rekordéru.
3. **MediaBox on** Zapnutí MediaBoxu nebo návrat zpět z menu na zobrazení posledního programu, na nějž jste se dívali, přes celou obrazovku.
4. **Tlačítka 0-9** Slouží k výběru příslušného kanálu na MediaBoxu, pak zadáte kód nebo vyberete z možností.
5. **Menu** Zobrazí hlavní nabídku (kapitola 4).
6. **Průvodce** Zobrazí nabídku programového průvodce (kapitola 5).
7. **On Demand** Zobrazí nabídku UPC Direct On Demand*.
8. **Interactive** Zobrací interaktivní nabídku*.
9. **Page down/page up** Přesun o jednu stránku nahoru nebo dolů.
10. **Vol +/-** Nastavení hlasitosti. Tato funkce je dostupná jenině tehdy, máte-li dálkový ovladač MediaBoxu nastavený též k ovládání svého televizoru.
11. **Tlačítka se šipkami** Pohyb v nabídkách.
12. **OK** Výběr dané nabídky.
13. **Ch +/-** Další/předchozí kanál.
14. **Mute** Zapnout/vypnout zvuk.
15. **Info** Zobrazí/skryje informace o programu.
16. **TXT** Zobrazí/skryje teletext.
17. **Back pcp** Zpět na předchozí kanál nebo na předchozí obrazovku.



18. **? Pomoc** Zobrazí na obrazovce informace o nejčastěji používaných tlačítkách na dálkovém ovladači.
19. **Barevná tlačítka** Výběr stejně barevných možností na vaší obrazovce.
20. **Tlačítka k ovládání nahrávání a dalších televizních funkcí na MediaBoxu, videorekordéru a DVD přehrávači.**

*Tato vlastnost není v současnosti dostupná. Informace o její dostupnosti najeznete na webových stránkách www.upcdirect.cz.

Důležité upozornění!

Musíte svůj dálkový ovladač nastavit **předem**, chcete-li jím ovládat i svůj videorekordér nebo DVD přehrávač.

Nastavení dálkového ovladače

Chcete-li všechny svoje přístroje ovládat pouze jedním ovladačem, musíte tento dálkový ovladač nastavit. Dálkový ovladač je třeba nastavit k tomu, abyste jej mohli využívat i k ovládání svého televizoru a videorekordéru nebo DVD přehrávače/rekordéru. Seznam nejběžnějších značek najdete na konci tohoto manuálu.

Rada

Kompletní seznam nastavovacích kódů lze najít na www.upcdirect.cz.

1. Vyhledejte si nastavovací kód vašeho zařízení na stranách 35-38. Každý druh zařízení (televizor, videorekordér nebo DVD přehrávač) má samostatný čtyřmístný nastavovací kód. U většiny značek je uvedeno několik nastavovacích kódů. Možná bude nutné, abyste vyzkoušeli několik těchto nastavovacích kódů, než najdete ten, který je platný pro vaše zařízení. Začněte tím, že nastavíte dálkový ovladač tak, abyste jím mohli ovládat i televizor.

Důležité upozornění!

Je možné, že po vašem televizoru, videorekordéru nebo DVD přehrávači/rekordéru je uvedeno více kódů, ne jen jeden. Pokud tomu tak je, vyzkoušejte různé nastavovací kódy jeden za druhým, dokud některý z nich nebude fungovat. Pokud příslušný televizor, videorekordér nebo DVD přehrávač/rekordér nejsou mezi uvedenými značkami, využijte možnosti „automatického vyhledání nastavovacího kódu“ na příslušném místě tohoto manuálu.

2. Stiskněte **[TV]**, abyste přepnuli dálkový ovladač do televizního modu (k nastavení videorekordéru nebo DVD přehrávače/rekordéru, který používáte, použijte **[REC]**).
3. Stiskněte zároveň **[OK]** a **[TV]**. Počkejte, dokud se na dálkovém ovladači nerozsvítí dvakrát světlo, a pak tlačítka uvolněte.
4. Zadejte čtyřmístný nastavovací kód pomocí číselních tlačítek **[1..9]** až **[0..0]** na dálkovém ovladači. Na vložení čísla máte 20 sekund.
5. **[TV]** na dálkovém ovladači dvakrát blikne po zadání čtvrté číslice, čímž potvrdí, že kód byl přijat. Pokud **[TV]** neblinke, musíte zadat jiný nastavovací kód pro váš typ přijímače tím způsobem, že zopakujete opět kroky 1-4.
6. Stiskněte **[OK]**, abyste se přesvědčili o tom, zda se zařízení, které nastavujete, opravdu vypne. Nevypne-li se, zopakujte znovu kroky 1-4.
6. Pokud se zařízení, které jste nastavili, po stisknutí **[OK]** vypne, zkонтrolujte, zda fungují i další funkce, jako např. Channel +/- . Pokud fungují, je váš dálkový ovladač nastaven k práci s daným zařízením.

Automatické vyhledávání nastavovacího kódu

Pokud konkrétní televizor, videorekordér nebo DVD přehrávač/rekordér není v seznamu nastavovacích kódů, nebo pokud příslušný nastavovací kód nefunguje, postupujte následujícím způsobem.

- Zapněte zařízení, které chcete nastavit na dálkovém ovladači.
- Chcete-li nastavit dálkový ovladač na televizor, stiskněte **[TV]** a pak tlačítko zase uvolněte (k nastavení vašeho videorekordéru nebo DVD přehrávače/rekordéru použijte tlačítko **[REC]**).
- Stiskněte zároveň **[OK]** a **[TV]**. Počkejte, dokud se na dálkovém ovladači nerozsvítí dvakrát **[OK]**, a pak tlačítka uvolněte.
- Pak stiskněte za sebou **[9...9...]**, **[9...9...]** a **[1..1..]**. **[TV]** na dálkovém ovladači dvakrát blikne.
- Nasměrujte ovladač směrem na televizor a stiskněte **[OK]**.
- Nasměrujte ovladač směrem na televizor. Stiskněte na ovladači opakově **[ch +]**, dokud se televizor nevypne (pokaždé, když stisknete **[ch +]**, dálkový ovladač vyšle televizoru vypínací signál odpovídající konkrétnímu nastavovacímu kódu). Jakmile bude nalezen nastavovací kód odpovídající vašemu televizoru, váš televizor se vypne. Snažíte-li se nastavit svůj videorekordér nebo DVD přehrávač/rekordér, váš videorekordér nebo DVD přehrávač/rekordér se vypne, jakmile bude nalezen správný kód.



- Co nejrychleji poté, co se váš televizor (nebo jiné zařízení) vypnul, stiskněte , abyste uložili nastavovací kód.

Důležité upozornění!

Možná budete muset stisknout [ch] několikrát, než najdete správný nastavovací kód a než se váš televizor vypne. Nalezení správného kódu při použití funkce „hledání nastavovacího kódu“ může trvat i 15 minut. Miřte ovladačem stále směrem na televizor, snažte-li se najít nastavovací kód.

Výměna baterií

Dálkový ovladač je dodáván s dvěma alkalickými bateriemi AA/LR6. Pokud dálkový ovladač přestane pracovat úplně nebo nepracuje správně, je pravděpodobně nutné vyměnit baterie:

- Otevřete kryt na zadní straně dálkového ovladače.
- Vložte dvě nové baterie podle nákresu na otvoru na baterie a uzavřete jej zase krytem.

Důležité upozornění!

Nikdy nepoužívejte zároveň jednu starou a jednu novou baterii ani dvě různé baterie (např. jednu normální a jednu alkalickou).

Rada

MediaBox můžete zapnout z režimu standby. MediaBox lze zapnout pomocí tlačítka [OK] na čelní desce MediaBoxu. Je-li MediaBox zapnut, můžete jej do režimu standby přepnout pomocí .



3

Základní funkce

Poté, co jste připojili MediaBox, můžete používat dálkový ovladač k ovládání základních funkcí vašeho televizoru. To se týká často používaných funkcí, jako je přepínání do režimu standby a zapínání, přepínání programů a ovládání hlasitosti. Seznámíte se také s užitečným programovým miniprůvodcem. Pomocí něj můžete zjistit informace o programu, na nějž se díváte, vyhledávat jiné programy nebo přepnout na jiný program.

Přepnutí MediaBoxu do režimu standby a jeho zapnutí

- Stiskněte na dálkovém ovladači, čímž přepnete na ovládání MediaBoxu.
- Stiskněte , čímž přepnete MediaBox do režimu standby.

MediaBox můžete také spustit stisknutím [ch +] a [ch -] nebo kteréhokoli číselného tlačítka a do standby můžete přepnout pomocí na čelní desce MediaBoxu.

Přepnutí na jiný program

Pomocí dálkového ovladače můžete přepínat na jiný program různými způsoby.

Surfování

Mezi za sebou následujícími programy můžete rychle přepínat pomocí tlačítka [ch +] a [ch -].

- Stiskněte jedenkrát [ch +] a přepnete z programu 1 na program 2.
- Stiskněte jedenkrát [ch -] a přepnete z programu 2 na program 1.


Výběr čísla programu

K navolení konkrétního programu můžete také využít tlačítka s čísly.

- K navolení programu 105 stiskněte .

Programový miniprůvodce

Pokaždé, když přepínáte mezi programy, objeví se na vaši obrazovce programový miniprůvodce.

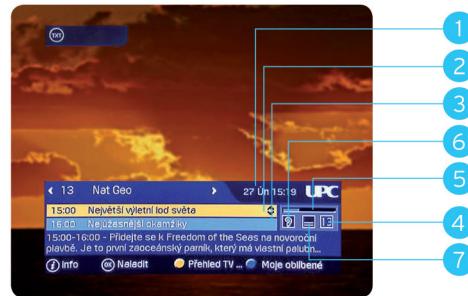

Programový miniprůvodce vám poskytne následující informace:

1. Číslo a název programu, který právě sledujete, spolu s datem a časem.
2. Pořad, na nějž se právě na daném programu díváte.
3. Další pořad, který bude na daném programu po pořadu, na nějž se právě díváte.
4. Věk, pro nějž je zvýrazněný program vhodný (G, PG, 12, 15, 18). Upozorňujeme na to, že tato informace nemusí být dostupná pro všechny pořady.
5. Řádek udávající, kolik procent aktuálně přehrávaného pořadu již uplynulo.
6. Indikuje, že vybraný pořad je dostupný v několika jazycích.
7. Indikuje, že pro vybraný pořad jsou dostupné titulky v několika jazycích.

Tato informace o programu z obrazovky zmizí po 2, 4 nebo 8 vteřinách v závislosti na tom, jaká délka zobrazení je nastavena. Tuto délku si můžete určit sami. Při dodání MediaBoxu je tato délka nastavena na 4 vteřiny. Po chvíli programový miniprůvodce z vaší obrazovky zmizí.



Můžete sami nastavit, jak dlouho se bude zobrazovat informace o programu. K nastavení přejděte na „nastavení programového miniprůvodce“ na straně 30.


Důležité upozornění!

Programový miniprůvodce, který se zobrazuje při přepínání mezi programy pomocí tlačítka [ch +] a [ch -], zmizí automaticky po 2, 4 nebo 8 vteřinách v závislosti na tom, jaká délka zobrazení je nastavena. Když pomocí vyvoláte informační proužek o programu, nezmizí automaticky. K naložení programu zvýrazněného na informačním proužku o programu stiskněte . Případně můžete stisknout nebo , chcete-li odstranit informační proužek bez přepnutí na jiný program.

Surfování mezi programy za použití programového miniprůvodce

Informační proužek o programu můžete také využít k přehrávání toho, co vysílají jiné programy, a přitom můžete stále sledovat svůj program. Pokud se rozhodnete, že na základě informací o programu chcete sledovat jiný pořad, můžete na něj přepnout okamžitě.

- Stisknutím vyvoláte programový miniprůvodce. Program i pořad, které právě sledujete, budou zvýrazněny žlutě, a další pořad vysílaný na daném programu bude zobrazen bezprostředně pod ním.

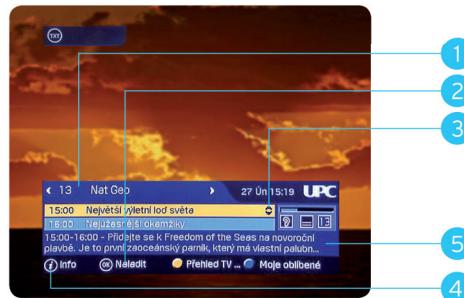

Nyní máte následující možnosti:

1. Stiskněte a a podívejte se na informace o pořadech na jiném programu. Informace v proužku se mění, ale program v pozadí nikoli.

2. Stiskněte a přelaďte na program zobrazený v programovém miniprůvodci zcela nahoru (1. rádek na výše uvedeném schématu).

3. Pomocí a můžete přepínat mezi zobrazenými pořady. Vaše aktívna volba je zvýrazněna žlutě. Ve spodní části programového miniprůvodce můžete sledovat stručný popis zvýrazněného pořadu (na protějším schématu je to na 5. rádku).

4. Stiskněte a zobrazí se podrobný popis zvýrazněného pořadu (viz také popis později v této kapitole).

5. Zobrazení stručného popisu vybraného pořadu.

Pomocí programový miniprůvodce zmizí, aniž musíte přepínat na jiný program.

Další informace o pořadu

Když je zobrazen programový miniprůvodce, můžete si zobrazit další informace o pořadu týkající se zvýrazněného pořadu. Informace, které se týkají pořadu, jejž právě sledujete, můžete zobrazit i jinak – nemusíte tedy nutně nejprve zobrazit programový miniprůvodce.

V obou případech postupujte následujícím způsobem:

- Stiskem vyvoláte rozsáhlější verzi programového miniprůvodce. Uvidíte podrobný souhrn pořadu. Pod tím uvidíte nastavení jazyka zvukového doprovodu pro případ, že pořad existuje ve vícejazyčné verzi nebo s titulkami. Zde si můžete zvolit jeden jazyk z těch, které jsou pro daný pořad k dispozici. Průznamku o pořadu ukazuje, jak dlouho už daný pořad běží.





Nyní máte následující možnosti:

1. Toto je možnost volby zvukové stopy. Můžete použít tlačítka a a změnit jazykovou verzi pořadu. Pokud se chcete přesunout na volbu titulků (viz číslo 2 na schématu na předchozí stránce), můžete použít a .
2. Zde je možnost volby titulků. Titulky můžete zobrazit nebo skrýt pomocí tlačítek a . Tato volba je dostupná pouze tehdy, je-li pořad vysílán s titulky – viz strana 30.
3. Obrazovku skryjete stisknutím . Vráťte se tak do programového miniprůvodce nebo přímo na sledovaný pořad.
4. Stisknutím přejdete na program zobrazený v rozšířených informacích o programu.

Rada

Velké množství funkcí je také dostupné přímo na MediaBoxu bez použití dálkového ovladače.

Oblíbené programy

Můžete využít volbu oblíbené, abyste označili, že dáváte přednost jistým programům. Oblíbené programy jsou v programovém miniprůvodci označeny smajlíkem.



Přidat program mezi oblíbené

Pokud chcete některém programu přidat příznak „oblíbený“, přejděte stisknutím na programový průvodce. Stiskem se pak dostanete na obrazovku s nastavením. Na této obrazovce si můžete vybrat program, který chcete zařadit mezi „Oblíbené“. Stisknete-li ještě jednou, daný program bude zařazen mezi vaše oblíbené programy.

Zrušení označení „oblíbený“

Odstranit program z oblíbených programů můžete takto: přejděte stisknutím na programový průvodce. Stiskem se pak dostanete na obrazovku s nastavením. Na této obrazovce si můžete vybrat program, u něhož chcete odstranit příznak „oblíbený“. Opětovným stiskem bude tento program odstraněn ze skupiny oblíbených programů.

Procházení oblíbených programů

Surfujete-li po programech, můžete se rozhodnout procházet pouze ty programy, které jste si přidali do seznamu svých oblíbených programů. Obrázek ukazuje, že program je zařazen mezi oblíbenými. Obrázek vypadá takto: . Můžete využít tlačítek [ch +] a [ch -] na svém dálkovém ovladači a budete surfovovat pouze mezi svými oblíbenými a jiné programy přeskočíte.



Tato funkce je dostupná i přes „všechny programy“ na informační liště. Stiskem můžete přepínat mezi surfováním omezeným pouze na oblíbené programy a surfováním po všech programech.



Rada

Připomenutí si můžete nastavit i na MediaBoxu.

Více informací o připomínkách najdete v kapitole 5 „programový průvodce“.

Pozastavení živého vysílání (dostupné jen tehdy, máte-li DVR)

S MediaBoxem - DVR je možné během živého vysílání stisknout . Ke zrušení pauzy stiskněte tlačítko . Nyní jste opožděni za živým vysíláním. Tlačítkem se můžete vrátit zpět a tlačítkem můžete jet rychle vpřed. Na spodní části obrazovky se objeví informační lišta, která udává, o kolik jste opožděni za živým vysíláním.



MediaBox - DVD rekordér byl navržen tak, aby nahrávání začalo automaticky tři vteřiny poté, co se začnete na nějaký program dívat. To znamená, že můžete přetočit na kteroukoli scénu od chvíle, kdy jste začali pořad sledovat.

Důležité upozornění!

Jakmile změníte program, MediaBox - DVR se automaticky zresetuje a začne nahrávat program, na který jste přepnuli.

Důležité upozornění!

Nastavení automatického nahrávání potrvá 150 minut a nezabírá žádný prostor z nahrávací kapacity 65 hodin.



4

Používání menu

Menu s nabídkami se používá pro další funkce, které nabízí MediaBox. Toto menu tvoří obrazovky se spoustou možností, které si můžete za pomocí dálkového ovladače zvolit. Před prozkoumáním dodatečných funkcí je užitečné vědět, jak vyvolať hlavní nabídku, a dobré se seznámit se škálou základních možností, které se opakují ve většině menu.

Vyvolání hlavní nabídky

Hlavní nabídka se vyvolá stisknutím .

- Digitální videorekordér: k nastavení vašeho DVR (máte-li jej).
- Nastavení: k nastavení vašich preferencí.



V každém menu můžete dělat následující:

- Za použití , a si můžete vybírat z různých možností. Aktivní volba je vždy zvýrazněna.
- Stiskem přejdete na obrazovku své zvýrazněné volby. Ocitáte se v nové nabídce.
- Stiskem opustíte zobrazené menu. Vráťte se na televizní obrazovku.

Používání menu

Řadu základních postupů předvedeme za použití příkladové obrazovky.



Výběr možnosti ze seznamu:

- Většina nabídek obsahuje spoustu textových polí, z nichž jedno je vždy zvýrazněno. Zvýrazněné pole ukazuje aktivní možnost. Za použití a můžete vybrat jiné pole, v přehledu nabídek můžete také používat a . Někdy i samotné pole obsahuje několik možností (zrovna tak jako horní pole na oříkladové obrazovce). Když vyberete jinou možnost, žluté zvýraznění se přesune.
- Stiskem potvrďte zvýrazněnou volbu v seznamu nebo v přehledu nabídek. Nyní se objeví nová obrazovka s menu nebo se přesunete na vybraný program.



- Výběr možnosti za použití barevného tlačítka:
Pokud vidíte na spodní části menu text s barevnou tečkou před sebou (●, ●, ● nebo ●), pak můžete provést akci popsanou v textu stisknutím tlačítka odpovídající barvy na dálkovém ovladači. To už vám může být známo z teletextu, kde je barevný text na spodní části obrazovky a vy se na příslušnou stránku dostanete rychle pouhým stisknutím tlačítka.
- O jednu obrazovku zpět: k návratu na předchozí obrazovku stiskněte ⏪.
- Zobrazit více informací: stiskněte ⓘ a získáte více informace o vybraném pořadu.
- Návrat na televizní pořad. Stiskněte 🔍, tím opustíte menu a znova se zobrazí televizní obrazovka.

Rada

Rychlé informace se často objevují v horní části obrazovky s nabídkou.
Seznamy často obsahují šipky, které naznačují, která tlačítka (◀, ▶, ▲, ▼) musíte použít, abyste si vybrali jinou možnost.



5

Programový průvodce

Programový průvodce vám umožnuje rychlý přístup k seznamu pořadů, které můžete sledovat na programech, které vám dodává služba digitální televize. Můžete vyvolat celý seznam programů obsahující všechny pořady, které lze v daném okamžiku sledovat. Můžete též vyvolat zobrazení seznamu pořadů, které vámi zvolený program bude vysílat dnes nebo v dalších dnech. Chcete-li se dozvědět více informací o pořadech v seznamu, můžete si nechat vyvolat informace o pořadu.

Menu televizního průvodce

- Stiskněte a zobrazí se vám kategorie programů programového průvodce. Nyní se vám zobrazí menu s kategoriemi programů.



Nyní máte následující možnosti:

- Vyberte si jednu z možností za použití tlačitek , , , a nebo za použití tlačítka , , . Zobrazte Průvodce UPC Direct pro všechny programy nebo jen pro programy na základě kategorí obsažených v možnostech navigace. Zobrazí se vám též seznam veškerých plánovaných nahrávání a připomenutí pod možností „moje TV agenda“. Nabídka „nastavení“ vám umožní nastavit oblíbené položky, zamknout programy nebo zobrazit seznam vašich oblíbených položek. Kategorie, kterou jste zvolili, je nyní zvýrazněna.
- Stiskem svou volbu potvrďte. Nyní uvidíte seznam programů a pořady, které právě můžete sledovat.
- Stiskem se vrátíte na menu programového průvodce.
- Stiskem se vrátíte zpátky na obrazovku s televizním pořadem.

Všechny kanály

Programový průvodce vám nabízí úplný seznam pořadů, které lze v daný okamžik na programech digitální televize sledovat, prostřednictvím obrazovky „všechny kanály“. Na obrazovce „všechny kanály“ si můžete zvolit program podle svého výběru, uzamknout přístup k některým programům nebo si vybrat zobrazení pořadů, které se teď a v příštích okamžících budou vysílat na konkrétním programu.

Zobrazení obrazovky „všechny kanály“

- Vyberte si v programovém průvodci kategorii „všechny kanály“ a objeví se úplný seznam všech programů a pořadů, které lze v daný okamžik sledovat. Pokud si vyberete v Průvodci UPC Direct jinou kategorii (např. Sport), objeví se pouze seznam programů v příslušné kategorii (viz také „vyvolání menu programového průvodce“).



Obrazovka „všechny kanály“ vám dává následující možnosti:

1. Můžete vybrat za pomoci a určitý program (viz také informace na obrazovce). Vybraný program bude zvýrazněn. Ve spodní části obrazovky se objeví stručný popis pořadu, který se právě vysílá. Pořady, které se vysílají na zvýrazněném programu, si můžete prohlédnout za použití a .
 2. Stiskem se zobrazí, jaké pořady můžete na vybraném programu sledovat během aktuálního dne a během několika následujících dnů (více podrobností se dozvěděte na straně 17).
 3. Stiskem zaostříte. Text se zvětší. Stisknete-li ještě jednou, text se znova změní.
 4. Stiskem se přesunete dopředu během dne.
 5. Stiskem potvrďte, že chcete sledovat právě zvolený program.
 6. Stiskem se vrátíte na menu programového průvodce.
 7. Stiskem se vám zobrazí podrobný popis zvoleného pořadu.
 8. Stiskem opusťte menu a vrátíte se na televizní obrazovku.
- Značka naznačuje, že program je blokován. Tento program se dá sledovat jen tehdy, zadáte-li příslušný kód. Tento kód je výrobcem nastaven na 0000.

Na tomto kanále



1. Vyberte za pomoci a pořad. Můžete se podívat i na jiný program za pomoci tlačítka a .
2. Stiskem se vrátíte na programový průvodce se seznamem všech programů a pořadů.
3. Stiskem se přesunete o jeden den zpět.
4. Stiskem se přesunete dopředu během dne.
 - Stiskem se vrátíte na předchozí obrazovku.
 - Stiskem se vám zobrazí podrobné informace o pořadu.

Blokování programů

Pokud si přejete, můžete zablokovat některé programy, například proto, že nechcete, aby se na ně dívaly vaše děti. Chcete-li program zablokovat, přejděte nejdříve stiskem na programový průvodce. Pak přejděte na nabídku nastavení stiskem . Na této obrazovce si můžete vybrat program, který chcete nechat zablokovat, a pak stisknout . Budete požádat o zapsání kódu, pak musíte stisknout OK. Po straně programu se objeví , čímž se naznačí, že daný program je uzamčen. Přednastavený kód je 0000.

Jak odblokovat program:

Chcete-li program odemknout, řidte se postupem uvedeným výše v nabídce nastavení. Pak vyberte program, který chcete odemknout, stiskněte , zadejte kód, až o to budete požádáni, a stiskněte . po straně programu nyní zmizí a tím se naznačí, že daný program je znova odemčen.



Nastavení připomenutí

Připomenutí si můžete nastavit třemi různými způsoby: za pomocí programového průvodce, za pomocí průvodce programy nebo za pomocí programového miniprůvodce.

Nastavení připomenutí za pomocí programového průvodce

Přejděte pomocí na dálkovém ovladači na programový průvodce. Pak stiskněte k přechodu na seznam všech programů. Chcete-li si u některého pořadu nastavit připomínku, vyberte daný pořad a stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko nahrávání.

Nastavení připomenutí prostřednictvím kanálu



1. Vyberte za pomocí tlačítek a příslušný pořad.
Další kanály se vám zobrazí za pomocí tlačítek a .
2. Stiskem se vrátíte na všechny kanály a seznam pořadů na nich vysílaných.
3. Stiskem se přesunete dopředu během dne.
4. Stiskem se přesunete zpět během dne.
5. Stiskem se vrátíte na předešlou obrazovku.
6. Stiskem se vám zobrazí podrobný popis zvoleného pořadu.
7. I zde si můžete nastavit připomenutí tím, že vyberete daný pořad a stisknete tlačítko nahrávání na dálkovém ovladači.

Připomenutí za pomocí programového miniprůvodce

Připomenutí si můžete nastavit také za pomocí programového miniprůvodce. Pokud surfujete za pomocí tlačítek [ch] a [ch] na dálkovém ovladači, můžete si nastavit připomenutí u zvoleného pořadu tak, že vyberete za pomocí další pořad. Připomenutí se nastaví poté, co stisknete tlačítko nahrávání.





Seznam připomenutí

Chcete-li vidět připomenutí, které jste si zadali, můžete se podívat na „moji televizní agendu“. Přejděte na menu stiskem na dálkovém ovladači. Vyberte digitální videorekordér, pak vyberte „moje TV agenda“ a stiskněte .



Na jednom místě spatříte seznam všech připomenutí, která jste zadali. Na této obrazovce můžete i vymazat již zadaná připomenutí tím, že na ně najedete pomocí a . Pak lze připomenutí vymazat stisknutím klávesy .

Nastavení oblíbených položek

Chcete-li nastavit oblíbené programy, přejděte nejdříve na menu programového průvodce stisknutím klávesy . Pak stiskněte a přejděte na obrazovku „nastavení“.

Chcete-li přidat oblíbenou položku do svého osobního seznamu, vyberte požadovaný program za použití tlačítka a na vašem dálkovém ovladači.



Stiskem můžete přidat vybraný program mezi oblíbené programy (pokud už není označen jako oblíbený).

Mazání z oblíbených položek

Chcete-li vymazat položku s osobního seznamu oblíbených položek, vyberte požadovaný program za použití tlačítka a na vašem dálkovém ovladači. Stiskem vymažete zvolený program ze seznamu oblíbených položek (pokud tento program byl označen jako oblíbený).

Přístup k oblíbeným položkám

Na oblíbené položky se dostanete za pomoci televizního průvodce. To můžete udělat tak, že stisknete tlačítko na dálkovém ovladači. Pak stiskněte a zobrazí se vám seznam vašich oblíbených položek.



6

Digitální videorekordér

MediaBox - DVR má zabudovaný pevný disk s nahrávací kapacitou přes 65 hodin (160 GB).

Nahrávání pořadů

S MediaBoxem - DVR můžete nahrávat a sledovat pořady, kdykoli chcete. MediaBox - DVR nabízí tři různé způsoby nahrávání:

- okamžité nahrávání pořadu, na nějž se právě díváte
- nahrávání pořadu prostřednictvím televizního průvodce
- nahrávání pořadu ve stanovený čas

Okamžité nahrávání

Program můžete nahrát okamžitě, stiskněte-li tlačítko pro nahrávání. Pak budete požádáni o potvrzení konečného času nahrávání. Výchozím časem, který bude zobrazen, je naplánovaný čas, kdy má skončit pořad, který právě nahráváte. Pokud chcete změnit konečný čas nahrávání, můžete za použití tlačítka stanovit, aby nahrávání skončilo například 5 nebo 10 minut po skončení pořadu. Nahrávat začnete stisknutím .

Jakmile začnete nahrávat, objeví se červené R na čelní desce vašeho MediaBoxu - DVR.



Chcete-li nahrávání zastavit, stiskněte . Veškeré nahrané pořady lze uzamknout v seznamu nahrávek. Na straně 23 se přesně dozvěděte, jak to udělat.

Důležité upozornění!

Při nahrávání se můžete dívat na jiné programy za pomoci tlačítek [ch +] a [ch -]. Naprogramované nahrávání bude dále pokračovat.

Nahrávání s využitím televizního průvodce

Můžete také nastavit budoucí nahrávání za pomocí MediaBoxu - DVR. Vyberete-li si pořad, který chcete nahrávat, v televizním průvodci pomocí tlačítek a , můžete jej snadno nahrát stisknutím tlačítka .

Pokud chcete nahrát pořad, který již začal, začne MediaBox - DVR nahrávání okamžitě.



TV Průvodce **UPC Direct**

Všechny kanály 25 Ún 14:10

Stlačte < a > pro změnu času. Stlačte OK pro sledování. Stlačte STOP pro zastavení nahrávání. Stlačte BACK pro zpět.

Dnes	14:00	14:30	15:00	15:30
011 Discovery ▲	Smetiště	Brainiac - zneužit...		
012 ZoneRealty	Ok... Opravdové příb...	Strá... Stud...		
013 Nat Geo	Egypt	Tumé Tutancham...		
014 Vlesat Explore	Le Mans: Závod bohu...	Nejdro... Forenz...		
015 Vlesat History	Kdo myslí, že je?	Zrædi...		
016 Animal Planet	Nejzábavnější zví...	Dospívání...		
017 Travel	Travel Oz Lyžařs...	Putujeme po světě		
018 TV Deko ▼	(O... Marim...	Islam v um... Ve spole...		
Egypt - 14:00 - 15:00 - 60 minut				

Na tomto kanále Vítězí Změna Dne Hlavní čas

Chcete-li nahrát pořad, který bude vysílán v budoucnosti, MediaBox - DVR daný pořad automaticky nahraje, jakmile započne jeho vysílání.

Rada

Návod k použití televizního průvodce najdete na straně 16.

Nahrávání ve stanovený čas

Chcete-li svůj MediaBox - DVR nastavit manuálně k nahrávání určitého pořadu, přejděte na „pokročilé nastavení záznamu“.

Stiskněte na dálkovém ovladači a vyberte digitální videorekordér.

Můžete nastavit budoucí nahrávání pomocí nabídky „Pokročilé nastavení záznamu“.

Digitální Video Rekordér 05 Ún 14:55 **UPC**

Pokročilé nastavení záznamu
Nový záznam nastavte dole. Použijte číslo a tlačítka < a > na dálkovém ovladači pro zvolení správných hodnot. Stiskněte OK pro potvrzení nebo BACK pro zrušení.

Typ záznamu	Spustit nahrávání	1
Koná číslo	3	2
Den	Dnes	3
Začátek (24-hodinový režim)	20:00	4
Konec (24-hodinový režim)	22:00	5
Opakování	Pouze jednou	6

Spustit nahrávání: Prima TV - 05 Ún 2008 - 20:00 - 22:00

K vybrání položky z nabídky využijte a .

1. Typ záznamu

Přednastavená hodnota je „Spustit nahrávání“.

2. Kanál číslo

Za pomoci číselných tlačítek na dálkovém ovladači vložte třímístné číslo programu, na němž bude vysílán pořad, který chcete nařádat.

3. Den

Nastavte den, kdy chcete nahrát příslušný pořad. Například: sobota. Hodnotu této položky nabídky můžete za pomoci a změnit.

4. Začátek

Vložte požadovaný počáteční čas nahrávání za pomoci číselných tlačítek na dálkovém ovladači. Musíte zadat čas ve 24hodinovém formátu – tedy například 07.00.

5. Konec

Vložte kýjený konečný čas nahrávání za pomoci číselných tlačítek na dálkovém ovladači. Musíte zadat čas ve 24hodinovém formátu – tedy například 07.00.

6. Opakování

Udejte, jak často chcete nahrávání opakovat. Můžete si vybrat mezi hodnotami Jednou, Denně, Týdně nebo Od pondělka do pátku. Za pomoci a můžete danou hodnotu nabídky změnit.



Nastavení

Pořady mohou začít dříve nebo skončit později, než je uvedeno v televizním průvodci. Abyste se vyhnuli tomu, že se konec nahrávaného pořadu nenahraje, můžete určit pomocí poté „digitální videorekordér“ a pak „Nastavení“, zda chcete, aby nahrávací čas začal oproti televiznímu průvodci o 1,5 nebo 10 minut dříve, než je udáno, a skončil o 1,5 nebo 10 minut později, než je uvedeno. Tento čas můžete změnit pomocí a . Pro potvrzení stiskněte .



Toto nastavení funguje pouze na budoucí nahrávání pořadů založené na televizním průvodci. Manuálně zadaná nahrávání nezačnou automaticky dříve nebo později, než je zadáno. Navíc okamžité nahrávání vybrané z televizního průvodce nezačne dříve než podle daného nastavení.

Důležité upozornění!

Pokud je MediaBox - DVR v režimu standby a začne naplánované nahrávání, MediaBox - DVR stejně nahraje příslušný pořad.

Rada

Pořady, které nahráváte, mohou trvat déle, než je uvedeno v televizním průvodci. Vyberte si začátek a konec nahrávání tak, aby začínalo až o 10 minut dříve, respektive skončilo později.

Souhrn naplánovaného nahrávání

Všechny pořady, které jste označili jako pořady k nahrání, lze snadno vyhledat v nabídce „moje TV agenda“. Stiskněte a přejděte do sekce „digitální videorekordér“.



Souhrn v budoucnu naplánovaných nahrávání najdete pod volbou „moje TV agenda“.



1. Červené pole ukazuje, kolik nahrávací kapacity je ještě na MediaBoxu - DVR k dispozici.
2. označuje, že právě probíhá nahrávání nějakého pořadu.
3. označuje, že se naplánovaná nahrávání překrývají.
4. označuje naplánovaná nahrávání.



Jak řešit překrytí doby

Jelikož MediaBox - DVR vám umožňuje nahrávat v určitou chvíli pouze jeden pořad, nesměj se naplánovaná nahrávání překrývat. Pokud se nahrávání překrývají, budete na tuto skutečnost upozornění pomocí .

MediaBox - DVR je nastaven tak, že nejdříve skončí první nahrávání a pak teprve začne nahrávat druhý pořad. Proto se může stát, že při překrytí časů nahrávání nebude začátek pozdějšího programu nahráán.

Za použití  a  můžete vybrat, u kterého z překrývajících se pořadů chcete zrušit nahrávání. K vyřešení překrývajícího se nahrávání můžete prostě jen stisknout  a systém vás navede k tomu, jak vymazat pořad, který jste si již vybrali.



Naplánované nahrávání lze zrušit stisknutím tlačítka .

Přehrávání pořadů

MediaBox - DVR vám umožňuje zároveň pořady nahrávat a sledovat je. Můžete si také okamžitě pustit nahrávku bez toho, že by se nahrávání zastavilo. Můžete se tedy dívat na začátek pořadu z nahrávky, zatímco se konec stejného pořadu teprve nahrává.

Souhrn všech vašich nahraných pořadů najdete v nabídce digitálního videorekordéru pod „mé programy“. Stiskněte  na dálkovém ovladači. Pak si vyberte položku z nabídky digitálního videorekordéru za použití  a  a stiskněte 

Pomocí tlačítek se šipkami si vyberte položku z nabídky „mé programy“ a pak stiskněte .



Stiskněte a a vyberte nahrávku. Pro více informací o pořadu stiskněte a nebo pro sledování pořadu.

Pokud jste se podívali na část pořadu a chcete později pokračovat od scény, kde jste skončili, vyberte „pokračovat“. Pokud chcete sledovat nahrávku od začátku, vyberte pomocí „od začátku“ a nahrávka se spustí. Při sledování nahrávky se můžete rychle přesunout dopředu stiskem tlačítka . Pokud stisknete tlačítko ještě jednou, přesune se nahrávka dopředu rychleji. Můžete též přehrávání pozastavit stisknutím nebo .

Rada

Stiskněte-li dvakrát , vrátíte se na souhrn svých nahrávaných pořadů.

Sledujete-li nahrávku, můžete se o kousek vrátit a podívat se na některou scénu ještě jednou. Převijet lze stisknutím . Rychlejšího převýjení dosáhnete opětovným stiskem .

Zpomalené přehrávání

Stiskněte-li během sledování nahrávaného pořadu tlačítko , můžete pořad pozastavit; stiskněte-li poté , můžete sledovat nahrávku dále zpomaleně. Pokud po tlačítka na pozastavení stisknete , nahrávka se bude zpomaleně převijet zpět.

Rada

MediaBox - DVR vám též umožňuje pozastavit nebo převijet pořad, když se prostě jen díváte na televizi.



7

Digitální rozhlas

Digitální rozhlas vám zpřístupňuje veliký počet digitálních rozhlasových stanic, které můžete poslouchat na svém televizoru nebo zvukovém systému (to pouze tehdy, máte-li svůj zvukový systém připojený k MediaBoxu). Menu vám umožňuje rychlý přístup k seznamu rozhlasových stanic, které můžete poslouchat. Své oblíbené rozhlasové stanice si můžete zařadit do zvláštního seznamu.

Zobrazení rozhlasového menu

- Průvodce nabídkami vyvoláte stiskem „průvodce“.
- Žlutým tlačítkem vyberete „rádio“.



Přehled všech rozhlasových stanic

- Můžete využít možnosti „všechny rozhlasové stanice“, chcete-li si naladit vybranou rozhlasovou stanici.
 - Stiskněte . Nyní uvidíte seznam všech rozhlasových stanic, které můžete prostřednictvím MediaBoxu přijímat.

- Vybranou stanici uzamkněte stisknutím tlačítka . Nyní je třeba vložit kód. Přednastavený kód je 0000. Objeví se , čímž se naznačí, že stanice je uzamčena.

Stanici lze poslouchat pouze tehdy, zadáte-li příslušný kód. V kapitole 8 (Nastavení) se dozvíte, jak můžete svůj kód změnit.

Všechny rozhlasové stanice

Na obrazovce „všechny rozhlasové stanice“ můžete naladit rozhlasovou stanici podle své volby, zamezit přístup k rozhlasovým stanicím nebo vytvořit seznam oblíbených rozhlasových stanic.



Obrazovka „všechny rozhlasové stanice“ vám dává následující možnosti:

- Vyberte si za pomocí a příslušnou stanici.
 - Chcete-li zvýrazněnou stanici poslouchat, stiskněte .
 - Informace o vybrané stanici se objevuje na pravé straně seznamu stanic.
- Chcete-li zvýrazněnou stanici uzamknout, stiskněte . Budete požádáni o zapsání kódu, pak musíte stisknout OK. Po straně stanice se objeví , čímž se naznačí, že daná stanice je uzamčena. Stanici lze pak poslouchat pouze tehdy, vložíte-li kód.

V kapitole 8 (Nastavení) se dozvíte, jak můžete svůj kód změnit.



3. Vybranou stanici přidáte mezi „oblíbené“ stisknutím ●.

Stanice, které vložíte mezi „oblíbené“, jsou zařazeny do zvláštního seznamu, který lze zobrazit přímo z rozhlasového menu.

4. Chcete-li přejít z aktuální obrazovky přímo na „oblíbené“, stiskněte ●

(viz též níže „zobrazení oblíbených stanic“).

- Stiskem ● se vrátíte do rozhlasového menu.

- Stiskem ● začnete sledovat televizi. Vrátíte se na program, který byl naladěn ve chvíli, kdy jste přešli na rozhlasové menu.

Oblíbené

Sestavením seznamu oblíbených stanic budete mít vždy své oblíbené stanice po ruce. Seznam oblíbených stanic lze vytvořit na obrazovce „všechny rozhlasové stanice“ (viz též „všechny rozhlasové stanice“).

Sestavení seznamu oblíbených

- Na obrazovce „všechny rozhlasové stanice“ vyberte pomocí ☁ a ❤ stanici, kterou chcete zařadit do seznamu oblíbených stanic. Stiskněte ●, aby byla zvýrazněná stanice zařazena do seznamu oblíbených stanic.

Zobrazení oblíbených stanic

Seznam oblíbených rozhlasových stanic vyvoláte z rozhlasového menu (viz též „zobrazení rozhlasového menu“).

Na obrazovce „oblíbené“ můžete blokovat rozhlasové stanice anebo je podle uvážení odstranit ze seznamu oblíbených stanic.

- Vyberte „oblíbené“ v rozhlasovém menu. Uvidíte seznam oblíbených stanic, které jste si vybral.



Obrazovka „oblíbené“ vám dává následující možnosti:

1. Vyberte stanici pomocí ☁ a ❤.

- Stiskněte ● pro poslech zvýrazněné stanice. Informace o vybrané stanici se objevuje na pravé straně seznamu stanic.

2. Stiskněte ● k zablokování zvýrazněné stanice. Budete požádáni o zapsání kódu, pak musíte stisknout OK. Po straně stanice se objeví 🔒, čímž se naznačí, že daná stanice je uzamčena. Stanici lze pak poslouchat pouze tehdy, vložíte-li kód. V kapitole 8 (Nastavení) se dozvíté, jak můžete svůj kód změnit.

3. Stiskněte ● k vymazání stanice ze seznamu oblíbených.

4. Stiskněte ● pro přechod na obrazovku „všechny rozhlasové stanice“ a na zadání oblíbené stanice, přejete-li si to.

- Stiskem ● se vrátíte na rozhlasové menu.

- Stiskem ● začnete sledovat televizi. Vrátíte se na program, který byl naladěn ve chvíli, kdy jste přešli na rozhlasové menu.

Spořič obrazovky

Chcete-li chránit svůj televizor před zobrazováním statických obrazů (ochrana před vypálením obrazu), objeví se po nějaké době na obrazovce (5 minut) spořič. Spořič obrazovky zmizí, jakmile stisknete kterékoli tlačítko na svém dálkovém ovladači.



8

Nastavení

Při používání digitální televize můžete v nabídce nastavení nastavit nejrůznější předvolby. Například můžete nastavit kódy k blokování jistých programů a služeb a upřesnit, jaký televizor používáte („běžný“ nebo „širokoúhlý“).

Zobrazení menu nastavení

- Stiskněte na dálkovém ovladači. Na obrazovce se zobrazí hlavní nabídka.
- Pomocí , , a vyberte „nastavení“. Pole „nastavení“ se zvýrazní.
- Stiskněte . Na obrazovce se teď objeví menu nastavení.



Nastavení kódů

Můžete si nastavit čtyřčíselný kód, který bude blokovat přístup k určitým programům a službám všem, kteří tento kód neznají (například vašim dětem). Ochrannu kódem můžete nastavit:

- U přístupu k některým programům, přičemž zamčené karály budou označeny .
- U pořadů, u nichž je uvedeno, že jsou do určitého věku nevhodné (12, 16, 18). Tím můžete zabránit svým dětem ve sledování pořadů, na něž jsou příliš malé.

Vyvolání menu nastavení kódů

Nastavený kód lze změnit pomocí volby „nastavení PIN kódů“ v nabídce nastavení.


- Zobrazte menu nastavení na své obrazovce (viz „zobrazení menu nastavení“)
- Za pomocí , , a zvolte „nastavení PIN kódů“. Pole „nastavení PIN kódů“ se zvýrazní.
- Stiskněte .
- Nyní musíte zadat dosud platný kód. Kód je výrobcem nastaven na 0000. Vyberte pomocí „OK“ a stiskněte .
- Nyní se na vaší obrazovce objeví menu nastavení kódů. Předem je vybrána (zvýrazněna) volba „rodičovský zámek“.



- Vyberte „rodičovský zámek“ z menu nastavení kódu.
- Již je vybrána (zvýrazněna) volba „věkové omezení kanálu“.
- Vyberte příslušnou úroveň věkového oprávnění (12, 16, 18) za použití a .
- Pomoci potvrďte výběr a pokračujte.

2. Nastavení režimu kódu PIN

- Vyberte „rodičovský zámek“ z menu nastavení kódu.
- Vyberte „zadejte PIN“ z menu rodičovský zámek.
- Vyberte si mezi možností zapnuto/vypnuto u „zadejte PIN“.
- Za pomoci a vyberte možnost „zapnuto“.
- Stiskem potvrďte výběr a pokračujte.

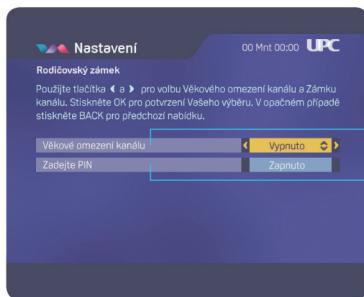

Důležité upozornění!

Pořad je chráněn kódem jedině v případě, když je u něj uvedeno, že je nevhodný pro určitou věkovou skupinu.

Pokud svým dětem dáte k dispozici svůj kód, budou moci hrát také zpoplatněné hry.

Nyní máte následující možnosti:

1. Nastavit rodičovskou kontrolu pro pořady, které jsou nevhodné pro určitou věkovou skupinu. Můžete chránit své děti před sledováním pořadů, o nichž si myslíte, že jsou nevhodné, nastavením některé z úrovní věkového oprávnění (12, 16, 18). Když přepnete na pořad, který je pro dospělejší diváky, než je nastaveno u věkového oprávnění, budete muset zadat zákaznický kód. Pokud například nastavíte věkovou hranici na 12 let, budete muset zadat kód u všech pořadů, které jsou nevhodné pro mládež do 16 let nebo pro mládež pod 18 let.

Pokud tuto funkci nechcete využívat a chcete se dívat na všechny pořady bez zadávání kódu, pak nastavte úroveň věkového oprávnění na 18 let.

Uživatelský PIN kód a extra PIN kód

Můžete si nastavit dva kódy. Nejdůležitější kód je uživatelský kód. Ten je platný ve všech situacích, kdy se po vás žádá zadání kódu. Uživatelský kód je nastaven na 0000. Svým dětem můžete dát k dispozici extra kód, aby si mohly objednávat filmy „On demand“, které jsou vhodné pro jejich věkovou skupinu. Vaše děti mohou též využívat extra kód k objednávání her prostřednictvím televize. Přednastavený přidavný kód je též 0000.

Pokud chcete nastavit ochranu pomocí kódu, je důležité, abyste změnili přednastavené kódy 0000 na uživatelském kódu a extra kódu na čísla podle vaší volby.



Důležité upozornění!

U uživatelského kódu a extra kódu si zvolte různé kombinace číslic!

Změna kódu

Přednastavený kód je 0000. Přednastavený kód se dá změnit v menu „nastavení kódů PIN“.

Za pomocí , a zvolte „uživatelský PIN kód“, chcete-li změnit uživatelský kód, nebo „extra PIN kód“, chcete-li změnit extra kód. Stiskněte . Nyní se vám ukáže obrazovka pro změnu kódu.



Postupujte následovně:

1. Zadejte nový kód.
2. Potvrďte svůj nový kód tím, že jej napíšete ještě jednou.
 - K uložení uživatelského kódu stiskněte .
 - Ke zrušení volby stiskněte .
3. Stiskněte znova , jste-li o to požádání při ukládání nového uživatelského kódu.

Seznam nastavení kódů

Níže uvedená tabulka obsahuje nejdůležitější nastavení kódů.

Co požadujete:

Nechci žádnou ochranu.

Chci chránit své děti před sledováním pořadů, které jsou nevhodné pro danou věkovou kategorii.

Požadované nastavení:

- Nastavte věkové omezení kanálu na 18.
- Zadejte PIN na „vypnuto“.
- Zadejte PIN na „zapnuto“.
- Editujte uživatelský PIN kód a extra PIN kód.
- Nesvěřujte uživatelský PIN kód svým dětem.
- Nastavte věkovou hranici (12, 16, 18).



Vložení nesprávného kódu

Nesprávný kód můžete vložit třikrát bezprostředně za sebou. Uděláte-li to po čtvrté, kód se vám zablokuje. Zadání kódu budete moci zopakovat až po uplynutí 15 minut.


Nastavení předvoleb

Můžete nastavit, jak dlouho se vám má zobrazovat pole s informacemi o pořadu, měňte-li program, a stejně tak i dobu, po kterou se vám budou na obrazovce zobrazovat přípomenu.

Zobrazení menu nastavení předvoleb

- Zobrazte menu nastavení na své obrazovce (viz „zobrazení menu nastavení“)
- Za pomoci a zvolte „další nastavení“. Pole „další nastavení“ je zvýrazněno.
- Stiskněte .

Na obrazovce je nyní menu „uživatelské nastavení“.

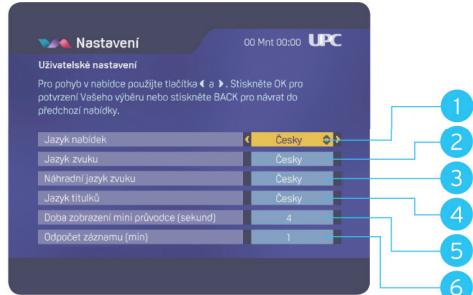

Nyní si můžete vybrat z následujících možností:

- Nastavíte jazyk:
 - „Jazyk nabídky“. Toto nastavení se používá k výběru jazyka, v němž se menu bude na obrazovce zobrazovat.
 - Vyberte jiné nastavení pomocí a . Můžete si vybrat z velkého množství jazyků.
- Za použití vyberte možnost „jazyk zvuku“ a zvolte své jazykové preference u pořadů, které jsou vysílány v několika jazykových verzích.
 - Vyberte jiné nastavení pomocí a . Můžete si vybrat mezi „originální“ (pořad bude přehrán v tom jazyce, v němž byl nahrán) nebo z velkého množství jazyků (pořad je vysílán v dabované verzi, je-li dostupný v jazyce, který jste určili).
- Za použití vyberte možnost „náhradní jazyk zvuku“ a zvolte své jazykové preference u pořadů, kde není k dispozici jazyk, který jste určili v bodě 2.
 - Vyberte jiné nastavení pomocí a . Můžete si vybrat mezi „originální“ (pořad bude přehrán v tom jazyce, v němž byl nahrán) nebo z velkého množství jazyků (pořad je vysílán v dabované verzi, je-li dostupný v jazyce, který jste určili).
- Za použití vyberte možnost „jazyk titulků“ a nastavte své jazykové preference u titulků pořadů, u nichž je při vysílání možnost zobrazit několik různých jazykových verzí titulků.
 - Vyberte jiné nastavení pomocí a . Můžete zvolit „vypnuto“ (program bude vysílán bez titulků) nebo si můžete vybrat z velkého množství jazyků (pořad bude vysílán s titulkami ve vámi zvoleném jazyce, budou-li u daného programu tyto titulky dostupné). Váš výběr jazyka neovlivní (například) pořady od irských statních a komerčních provozovatelů vysílání, jelikož nemají volbu jazykové verze.
- Za použití vyberte možnost „doba zobrazení miniprůvodce“ a nastavte, jak dlouho chcete, aby se programový průvodce zobrazoval na vaší obrazovce při přepínání programů.
 - Pomocí a vyberte jiné nastavení. Můžete si vybrat mezi 2, 4 nebo 8 vteřinami. Můžete se sami rozhodnout, zda chcete, aby byl programový miniprůvodce zobrazován po delší nebo kratší dobu.
- Za použití vyberte „odpočet záznamu (min.)“, pomocí něhož vyberete, s jak velkým předstihem se má objevit na obrazovce upozornění.
 - Pomocí a vyberte jiné nastavení. Můžete si vybrat mezi 1, 2 nebo 5 minutami.



Nastavení televizoru

Digitální televize je vhodná jak pro běžné, tak pro širokoúhlé televizory. Typ televizoru stačí vložit pouze jednou. Díky tomu optimálně využijete možnosti, které váš televizor přináší, ať už máte běžnou nebo širokoúhlou obrazovku.



- 1
- 2
- 3

Změna nastavení

- Zobrazte obrazovku „nastavení TV“ (viz „změna nastavení televizoru“).
- Za pomoci a vyberte „hlasitost“. Pomocí a zesilte nebo zeslabte základní hladinu zvuku. Toto nastavení použijte jen tehdy, máte-li pocit, že po zapnutí MediaBoxu je hladina zvuku nastavena na příliš hlasité nebo příliš tiché.

Změna nastavení televizoru

- Zobrazte menu nastavení na své obrazovce (viz „zobrazení menu nastavení“)
- Za pomoci a vyberte „nastavení TV“. Pole „nastavení TV“ je zvýrazněno.
- Stiskněte . Objeví se obrazovka „TV nastavení“.
- 1. Za pomoci a vyberte „formát obrazu“. Nyní je zvýrazněno pole za příslušným televizním formátem. Pomocí a vyberte svou velikost obrazovky: celý obraz, letterbox, široký obraz.
- 2. Pomocí a vyberte „kvalitu obrazu“. Vyberte si „vysokou RGB“ nebo „standardní“ pomocí a . Přesvědčte se, jaké nastavení na vašem televizoru funguje nejlépe.
- 3. Jakmile je instalován MediaBox, ovládáte zvuk u svého televizoru prostřednictvím MediaBoxu. Potřebujete-li zvuk televizoru zeslabit nebo zesílit po zapnutí, můžete nastavit pevnou hladinu zvuku zde.



Příloha 1

Často kladené otázky

1. Mohu začít sledovat služby digitální televize ihned po instalaci MediaBoxu?

Jakmile byl MediaBox nainstalován a aktivován, můžete okamžitě začít sledovat televizi a seznámit se s výhodami služby digitální televize. Uvidíte ostrý (digitální) obraz a uslyšíte čistý zvuk. Zároveň budete mít k dispozici více televizních programů a další rozhlasové stanice. Televizní průvodce, elektronický programový průvodce, znamená, že budete mít vždy při ruce televizní program. S příchodem MediaBoxu budete moci začít využívat množství speciálních televizních nastavení, jako je rodičovský zámek u programů, na něž by se neměly dívat děti.

2. Jak funguje dálkový ovladač?

Dálkový ovladač dodaný s MediaBoxem byl speciálně vyvinut tak, abyste mohli co nejlépe využívat všech možností digitální televize. Navíc jím můžete ovládat také svůj televizor, videorekordér nebo DVD přehrávač/rekordér. Více informací o používání dálkového ovladače a podrobné vysvětlení všech tlačítek najdete v rychlém návodu, který jste obdrželi spolu s Mediaboxem UPC Direct.

3. Mohu používat dálkový ovladač k ovládání svého televizoru a dalšího zařízení?

Dálkový ovladač lze používat k ovládání vašeho televizoru a DVD přehrávače/rekordéru nebo videorekordéru. Dálkový ovladač je nastaven k tomu, aby jím bylo možno ovládat MediaBox od počátku. Pokud chcete dálkovým ovladačem ovládat svůj televizor, DVD přehrávač/rekordér nebo videorekordér, musíte dálkový ovladač nastavit, aby jej k tému zařízením bylo možno použít. Jakmile nastavíte svůj dálkový ovladač k ovládání svého televizoru, můžete regulovat hlasitost digitálních programů nebo rozhlasových stanic pomocí dálkového ovladače. Pokud to neuděláte, budete k tomu muset používat svůj ovladač k televizoru. V uživatelském manuálu se dočtete, jak nastavit dálkový ovladač tak, aby jím bylo možno ovládat i další přístroje.

4. Můj dálkový ovladač přestal fungovat.

Pokud dálkový ovladač přestane řádně fungovat, bude možná nutné vyměnit v něm baterie. Aby dálkový ovladač dobře fungoval, musí být mezi ním a MediaBoxem přímé spojení; takže by v cestě signálu neměly stát žádné předměty.

5. Hlasitost programů v nabídce digitální televize je nižší než hlasitost analogových programů ze standardní rozhlasové a televizní nabídky.

Jak mohu zvýšit hlasitost?

Můžete upravit hlasitost televizních programů UPC Direct tak, aby byla vyšší nebo nižší, a to v nabídce „nastavení TV“.

6. Tlačítko hlasitosti na dálkovém ovladači nefunguje. Nemohu zvyšovat a snižovat hlasitost pořadů. Co s tím mám dělat?

Abyste mohli dálkovým ovladačem upravovat hlasitost programů digitální televize, musíte ovladač nastavit tak, aby mohl ovládat i váš televizor. Pokud dálkový ovladač nenastavíte, můžete regulovat hlasitost programů pouze pomocí dálkového ovladače svého televizoru. V uživatelském manuálu se dočtete, jak nastavit dálkový ovladač k tomu, aby jej bylo možno používat i k ovládání dalších přístrojů.

7. Televizní obraz se rozpadá na čtverečky a někdy se objeví na obrazovce nápis „Ztráta signálu“.

Pokud poskytovatel programů trpí slabým signálem nebo šumem, může se to projevit čtverečky na vaší obrazovce. Signál, který přijímá MediaBox, je momentálně příliš slabý. Pokud tento problém přetravá a obraz se dlouhodobě rozpadá na čtverečky nebo pokud se nápis „Došlo ke ztrátě signálu. Zkontrolujte, zda jsou přívodní kably řádně připojeny na zadní straně UPC MediaBoxu“ objevuje příliš často, nejdříve zkонтrolujte všechny koaxiální kabely mezi anténou a MediaBoxem. Pro přijímání signálu digitální televize je důležité, abyste použili správné kabely. Pokud používáte své vlastní rozvaděče/zesilovače, odpojte je a připojte MediaBox přímo k přívodu signálu. Pokud se televizní obraz i nadále rozpadá na čtverečky i po kontrole kabelů nebo pokud se objevuje i nadále nápis „Došlo ke ztrátě signálu. Zkontrolujte, zda jsou přívodní kably řádně připojeny na zadní straně UPC MediaBoxu“, kontaktujte prosím zákaznické středisko UPC Direct nebo smluvního prodejce UPC Direct.

8. MediaBox je jakoby zaseknutý. Nereaguje vůbec na nic.

Jedním z důvodů, proč se to děje, může být to, že MediaBox právě stahuje nové informace. V tom případě se na Mediaboux objeví nápis „START UPDATE“, za nímž následuje „R LOADING XXX“ a dále „R SAVING XXX“ na čelní desce. Aktualizace může trvat až 15 minut. Když je aktualizace nahrána, objeví se znova hodiny. Nápis z obrazovky zmizí, jakmile MediaBox stáhne informace. Pak budete moci zase využívat služeb digitální televize. Pokud MediaBox nadále nereaguje anebo se neobjeví nápis „START UPDATE“, může pomoci, odpojte-li na nějakou dobu MediaBox ze sítě. Pokud ani potom MediaBox nebude pracovat, kontaktujte prosím naše zákaznické středisko nebo smluvního prodejce UPC Direct.





9. Během instalace bylo nalezeno 150 programů, ale některé z nich nemohu sledovat. Co mám dělat?

Počet programů, které můžete přijímat, závisí na konkrétním předplatném. Některé programy si musíte příkoupit. Pokud o ně máte zájem, obraťte se prosím na naše zákaznické středisko.

10. Na obrazovce je nápis: „Došlo ke ztrátě signálu. Zkontrolujte, zda jsou přívodní kabely řádně připojeny na zadní straně UPC MediaBoxu“. Co mám dělat?

Tato zpráva znamená, že váš MediaBox přijímá příliš slabý signál nebo že dokonce nepřijímá vůbec žádný signál. Zkontrolujte, zda je opravdu MediaBox připojen přímo k venkovní jednotce. Pokud se vám nepodaří problém nijak vyřešit, kontaktujte prosím naše zákaznické středisko nebo smluvního prodeje UPC Direct.

11. Chci přepnout na program, který je v mé televizním průvodci programů, ale objevuje se mi nápis: „Přístup odepřen. Nemáte přístup k tomuto kanálu“.

Všechny programy, které jsou součástí služby digitální televize, můžete vidět v televizním průvodci programy, a to i ty, které nemáte předplacené. Můžete přepnout pouze na ty programy, které jste si předplatili. Některé programy si musíte předplatit samostatně, chcete-li je přijímat. Pokud si chcete předplatit další programy, zavolejte prosím na zákaznické středisko UPC Direct.

12. Surfování mezi programy je příliš pomalé.

Přepínání programu trvá u digitální televize asi o půl vteřiny déle, než je tomu u analogové televize.

13. Co když ztratím nebo zapomenu svůj kód?

Přednastavený kód je 0000, ale máte možnost jej změnit. Může se stát, že si svůj kód změnите a pak jej ztratíte nebo zapomenete. Chcete-li znovu nastavit svůj kód, obraťte se prosím na naše zákaznické středisko.

14. Musím nechávat MediaBox v režimu standby, když se nedívám na televizi?

MediaBox si pravidelně stahuje nový software prostřednictvím kabelových rozvodů. Díky tému aktualizacím můžete přijímat i nové služby. Abyste mohli přijímat nový software (a nové služby), je třeba, abyste měli MediaBox v režimu standby, i když jej nepoužíváte, a neodpojovali jej od sítě.

15. Na co musím při připojování MediaBoxu dávat pozor?

Je důležité, abyste připojili MediaBox přímo do zásuvky ve zdi, MediaBox nesmí být připojen do sítě přes další přístroj. MediaBox musí mít kolem sebe též dostatečný prostor, aby bylo zajištěno jeho větrání.

16. Mám doma několik televizorů. Jak mohu zařídit, abych mohl přijímat služby digitální televize ve všech televizorech?

To bohužel není možné, digitální signál můžete přijímat jenom v jednom televizoru.

17. Právě jsem zapojil MediaBox, ale nevidím žádný obraz. Co mám dělat?

Zkontrolujte, zda je MediaBox připojen do sítě s rozvodem 230 V. Zkontrolujte, zda jste připojil MediaBox správně ke svému televizoru a zda jste zvolil správný program.

18. Jak mám připojit MediaBox?

První instalaci a aktivaci provede u vás pověřená osoba. Můžete se naučit, jak MediaBox v budoucnu resetovat nebo instalovat prostřednictvím instalačního manuálu nebo prostřednictvím rychlého návodu, který je dodáván společně s MediaBoxem.

19. Mé děti se pokoušely dnes odpoledne dívat na televizi, zatímco jsem byl na nákupech, ale nešlo to. Co se stalo?

Doporučujeme vám, abyste zkontrolovali nastavení rodičovské kontroly v nabídce nastavení kódu, a zjistili, zda jste nenastavili věkové omezení pro sledování televize. Pokud jste to udělali, musíte nejdříve zadat kód a pak teprve můžete sledovat pořady, které jsou nevhodné pro danou věkovou skupinu (za předpokladu, že poskytovatel programu opatřuje programy hodnocením vhodnosti). Tuto funkci můžete vypnout tím, že nastavíte věkovou hranici na 18 let, ale mějte prosím na paměti, že to znamená, že děti mají přístup k pořadům na všech programech, a to bez ohledu na jejich vhodnost nebo nevhodnost pro děti.







Příloha 2

Seznam nastavovacích kódů: dálkový ovladač

V této kapitole naleznete seznam nastavovacích kódů k nastavení svého dálkového ovládače k ovládání svého televizoru a videorekordéru nebo DVD přehrávače/rekordéru. Tento seznam obsahuje ty nejběžnější značky přístrojů. V kapitole 2 (Dálkový ovladač) naleznete popis toho, jak nastavit váš dálkový ovladač, abyste jím mohli ovládat i svůj televizor a videorekordér nebo DVD přehrávač/rekordér.

Nastavovací kódy televizorů

Aiko 0039, 0067, 0586, 0246, 0401, 0065, 0463, 0102, 0391, 0221, 0294, 0247
Aiwa 0735, 0731, 1946, 1938
Akai 0391, 0238, 0401, 1567, 0067, 0463, 0775, 0221, 0065, 0039, 0102, 0248, 0744, 0193, 0546, 0745, 0632, 0586, 0611, 0510, 0247, 0661, 0246, 0294, 0478, 0208, 0407, 0636, 1067, 1938, 0503, 0678, 0842
Alba 0039, 0448, 0400, 0265, 0401, 0698, 0067, 0586, 1067, 0385, 0248, 0246, 0277, 0193, 0517, 0611, 0066, 1698, 0609, 1938, 0744, 0473
Amstrad 0207, 0039, 0546, 0294, 0401, 0248, 0067, 0586, 0463, 0442, 0392, 1067, 0678, 0611
Anasonic 0400, 0067, 0586, 0039, 0698, 0404, 0193, 0322, 0132, 0441, 0289, 0277, 1467, 0042, 0458, 0134, 1698
Aristona 0586, 0067, 0042
Audiosonic 0039, 0067, 0404, 0586, 0139, 0744, 0745, 0247, 0400, 0367, 0294, 0248, 0516, 0458
Bang & Olufsen 0595, 0117, 0305
Beko 0516, 0065, 0458, 0744, 0400, 0448, 0067, 1067, 0586, 0636, 0745
Bestar Daewoo 0404
Blaupunkt 0221, 0565, 0225, 0478, 0485, 0200, 0066
Bush 0698, 0248, 0193, 0039, 0066, 0067, 0401, 0265, 0312, 0385, 0393, 0404, 0294, 0391, 1067, 0517, 0238, 0247, 0644, 0647, 0728, 0611, 0586, 0744, 1930, 1938, 1698
Clatronic 0067, 0400, 0401, 0744, 0248, 0294, 0586, 0247, 0277, 0039, 0132, 0350, 0609, 0678, 0636
Condor 0350, 0067, 0586, 0400, 0246, 0039, 0312, 0132, 0277, 0448, 0441, 0193

Crown 0039, 0400, 0516, 0067, 0586, 0517, 0744, 0636, 0745, 0451, 0448, 0609, 0238, 0369
Daewoo 0664, 0404, 1939, 0529, 0691, 0067, 0586, 0039 0246, 0248, 0247, 0481, 1167, 1932, 1938, 0910
Dansai 0067, 0586, 0294, 0062, 0065, 0246, 0039, 0066, 0247, 0238
Decca 0102, 0546, 0067, 0586, 0247, 1167, 0651, 1938
Dual 0574, 0247, 0067, 0586, 0289, 0382, 0424, 0193, 0561, 1167, 0661
Elbe 0465, 0268, 0289, 0392, 0322, 0400, 0193, 0067, 0586, 0248, 0221, 0441, 0640, 0247, 0546, 0391, 0660
Emerson 0207, 0744, 0208, 0117, 0277, 0067, 0586, 0401, 0100, 0312, 0350, 0391, 1939, 0516, 0400, 0193, 0351
Ferguson 0655, 0317, 0365, 0268, 0139, 0590, 0067, 0586, 0065, 0134, 0138, 0391, 0578
Fidelity 0193, 0542, 0393, 0067, 0586, 0401, 0442, 0561, 0246, 0294, 0574, 1938, 0391
Finlux 0135, 0134, 0067, 0586, 0744, 0376, 0247, 0102, 0193, 0546, 0745, 0100, 0117, 0132, 0441, 0661, 0522, 0510, 0659, 0503, 0448, 0636, 0651
Firstline 0067, 0586, 0404, 0698, 0744, 0193, 0039, 0351 0246, 0277, 1939, 0132, 0247, 0441, 0574, 0561, 0268, 0102, 0265, 0238, 0391, 1067, 1698, 0838
Fisher 0134, 0247, 0066, 0238, 0400, 0585, 0075, 0117, 0187, 0391, 0193, 0574, 0102
Fujitsu 0236, 0102, 0132, 0247, 0193, 0039, 0382, 0713, 0067, 0586, 0391, 0289, 0883
Fujitsu General 0039, 0247, 0236, 0193
Goldstar 0067, 0039, 0400, 0320, 0062, 0407, 0247, 0208, 0277, 0246, 0586, 0193, 0391, 0139, 0393, 0636, 0074, 0744, 0745
Goodmans 0664, 0404, 0067, 0529, 0586, 1067, 0698, 1939, 0066, 0294, 0102, 0546, 0039, 0320, 0517, 0401, 0265, 0065, 0510, 0590, 0062, 0247, 0365, 0248, 0481, 1938, 0609, 0660, 0691, 1930, 1698
Granada 0067, 0586, 0256, 0386, 0042, 0075, 0102, 0138, 0238, 0247, 0066, 0369, 0546, 0503, 0365, 0590, 0193, 0393, 0578
Grandin 0067, 0586, 0039, 0193, 0640, 0744, 0745, 0698, 0404, 0350, 0312, 0248, 0485, 0609, 1067, 1698, 0895
Grundig 0538, 0565, 0225, 0221, 0517, 0100, 0736, 0067, 0586, 0617, 0039, 0066, 0473, 0400, 1938, 0660
Hanseatic 0067, 0586, 0529, 0193, 0391, 0322, 0574, 0312, 0424, 0350, 0664, 0458, 0400, 0691, 0039, 0247, 0117, 0407, 0744, 0838
Hauppauge 0067, 0586
Hitachi 1255, 0066, 0386, 0074, 0138, 0503, 0193, 0608, 0226, 0247, 0062, 0224, 0546, 0102, 0511, 0529, 0067, 0586, 0139, 0393, 0578, 0749, 0664, 0774, 0208, 1167, 0135, 0522, 1511, 0391, 0542, 0510, 0827, 1075, 0659, 1067, 0914, 1606, 1179



Hitachi Fujian 0138
Hypson 0067, 0586, 0744, 0745, 0294, 0247, 0312, 0485, 0268, 1938, 0698, 1698
Hyundai 0067, 0895, 0586, 0736, 1182
Interfunk 0067, 0586, 0042, 0117, 0542, 0305, 0193, 0391, 0400, 0139, 0277
Intervision 0312, 0247, 0485, 0067, 0401, 0407, 0478, 0516, 0400, 0424, 0517, 0248, 0132, 0193, 0294, 0277, 0039, 0586
ITT Nokia 0391, 0578, 0193, 0503, 0510, 0376, 0238, 0369, 0636, 0640, 0661, 0393
JVC 0683, 0066, 0713, 0401, 0248, 0636, 0448, 0761, 0123
Karcher 0067, 0586, 0451, 0400, 0640, 0193, 0312, 0132, 0294, 0744, 0636
Kendo 0640, 0067, 0586, 0193, 0542, 0400, 0407, 0393, 0458, 0441, 0132, 0265, 0277, 0392
Kenwood 0135
Kneissel 0067, 0400, 0640, 0441, 0404, 0529, 0586, 0465, 0289, 0322, 0268, 0392, 1938
Lenco 0067, 0039, 0193, 0404, 0586, 0134
LG 0067, 0400, 0039, 0407, 0062, 0247, 0586, 0744, 0246, 0320, 0193, 0208, 0636, 0139, 0728, 0745, 0859, 1667, 1176, 1178
Lifetec 0067, 0039, 0404, 0698, 0542, 0685, 1067, 1167, 0586, 0248, 0294, 1698, 0713
Loewe 0542, 0663, 0067, 0586, 0685, 0400, 0117, 0322, 0392, 0820, 0546
Luxor 0224, 1193, 0320, 0393, 0510, 0522, 0391, 0238, 0386, 0578, 0193, 0376, 0503, 1067, 0247, 0661
Matsui 0067, 0586, 0517, 0039, 0265, 0207, 0041, 0385, 0102, 0066, 0247, 0401, 0463, 0473, 0393, 0609, 0485, 0193, 0546, 0065, 0238, 0075, 0225, 0221, 0365, 0744, 0574, 1938, 1067, 0659
Medion 0067, 0698, 0542, 0586, 1167, 0728, 0838, 1938, 1067, 1467, 1930, 1698, 0275
Meletronic 0376, 0067, 0542, 0139, 0277, 0135, 0134, 0404, 0039, 0247, 0510, 0522, 0246, 0441, 0193, 0317, 0586, 0664, 0391, 0221, 0225, 0691
Metz 0225, 0565, 0477, 0221, 0397, 0418, 0776, 0067, 0117, 0586, 0305, 0617, 0698, 1067, 1698
Mitsubishi 0138, 0123, 0542, 0067, 0208, 0117, 0066, 0565, 0586, 0721, 0238, 1067
Multitech 0039, 0393, 0516, 0067, 0400, 0586, 0247, 0246, 0277, 0132, 0294
NEC 0200, 0617, 1200, 1300, 0066, 0350, 0485, 0039, 0404, 0247, 0067, 0586, 0041, 0734, 0275, 0529, 1734, 0801, 0691
Neckerman 0067, 0221, 0400, 1535, 0586, 0193, 0448, 0117, 0277, 0247, 0441, 0350, 0393, 0542
Neufunk 0067, 0039, 0586, 0640, 0248, 0312, 0744
Nikkai 0102, 0248, 0067, 0586, 0247, 0294, 0062, 0065, 0367, 0246, 0039, 0066

Nokia 0391, 0193, 0510, 0578, 0522, 0503, 0369, 0238, 0404, 0661, 0636, 0376, 0350, 0640, 0139
Orion 0067, 0385, 0586, 0685, 0744, 0265, 0473, 0207, 0350, 0041, 0039, 0351, 0132, 0294, 0442, 0546, 0561, 0574, 1946, 1938, 0910
Otto Versand 1535, 0066, 0123, 0542, 0067, 0586, 0565, 0225, 0574, 0221, 0391, 0265, 0139, 0256, 0277, 0350, 0247, 0039, 0312, 0458, 0546
Palladium 0400, 0067, 0221, 1535, 0448, 0586, 0277, 0117, 0193, 0247, 0441, 0685, 0393, 0660, 0744, 1167
Panasonic 0680, 1680, 0138, 0256, 0391, 0397, 0546, 0067, 0586, 0193, 0578, 1340, 0883
Philips 0586, 0067, 0268, 0042, 0221, 0117, 0453, 0404, 0802, 0039, 1786
Pioneer 0196, 0041, 0067, 0200, 0586, 0453, 0458, 0400, 0391, 0139, 0193, 0317, 0516, 0542, 0790
Pionier 0400, 0516
Proline 0067, 0586, 0655, 0664, 0660, 0441, 0042, 0351, 0102, 0651
Protech 0067, 0586, 0247, 0039, 0277, 0132, 0294, 0448, 0367, 0698, 0312, 0193, 0516, 1067, 1698
Quelle 0067, 1535, 0041, 0139, 0542, 0565, 0574, 0221, 0391, 0062, 0066, 0247, 0277, 0100, 0134, 0135, 0698, 0586, 0187, 0225, 0294, 0320, 0376, 0451, 0039, 1698
Radiotone 0039, 0067, 0586, 0458, 0400, 0609, 0448, 0442, 0678, 0698, 0294, 1067, 1698
Samsung 0648, 0617, 0067, 0208, 0586, 0039, 0123, 0247, 0478, 0512, 0400, 0294, 0246, 0320, 0674, 0090, 0062, 0102, 0238, 0712, 0193, 0655, 0842
Sanyo 0238, 0187, 0322, 0066, 0041, 0400, 0369, 0102, 0246, 0247, 0134, 0075, 0585, 0039, 0574, 0193, 0067, 0138, 0586, 0516
Schneider 1167, 0067, 0586, 0042, 0574, 0424, 0382, 0289, 0247, 0277, 0401, 0391, 0248, 0698, 1067, 0193, 0678, 0744, 1939, 1938, 1698
SEG 0067, 0586, 1067, 1467, 0698, 0247, 0517, 0039, 0193, 0294, 0664, 0066, 0132, 0277, 0392, 0246, 0248, 1939, 1698, 1193
Seleco 0236, 0393, 0289, 0392, 0193, 0441, 0703, 0401, 0066, 0294, 0376, 0465
Sharp 0123, 1223, 0187, 0066, 0521, 0683, 0286, 0546, 0790, 0848
Siemens 0221, 0565, 0225, 0187, 0062, 0067, 0586, 0391
Sony 1535, 1681, 0041, 0066, 0132, 0383, 0067, 0586, 0187, 0864
Tandberg 0397, 0441, 0139, 0367, 0226, 0392, 0391, 0193
Teac 0728, 0542, 0067, 1467, 1067, 0586, 0698, 0485, 0247, 0736, 0294, 0574, 1939, 0208, 0039, 0442, 0312, 0448, 0785, 0200, 0744, 1698, 1754, 1179, 1785
Telefunken 0655, 0590, 0139, 0617, 0728, 0528, 0317, 0365, 0226, 0067, 0586, 0516, 0744
Teletech 0067, 0586, 0698, 0039, 0277, 0367, 1067, 1698
Thomson 0655, 0590, 0317, 0139, 0365, 0226, 0067, 0586



Toshiba 0065, 0090, 0538, 0066, 0100, 0132, 1538, 0247, 0139, 0748, 0225, 0221, 0648, 1946, 1938, 0039, 0728, 0067
Triumph 0207, 0546, 0376, 0586, 0067
Universum 0376, 0135, 0565, 0225, 0503, 0391, 0277, 0522, 0510, 0400, 0448, 0041, 0542, 0066, 0187, 0062, 0100, 0193, 0294, 0134, 0067, 0586, 0451, 0441, 0320, 1535, 0698, 0574, 0247, 0139, 0392, 0367, 0207, 0661, 0039, 1067, 1467, 0200, 1698
Vestel 0067, 0193, 0247, 0586, 0698, 1067, 1698, 1193
Waltham 0247, 0386, 0448, 0317, 0067, 0586, 0698, 0139, 1067, 1698
Yamaha 0680, 0827

Nastavovací kódy videorekordérů

Aiwa 0337, 0030, 0378, 0382, 0067, 0772, 0764, 0071, 1167, 0062
Akai 0067, 0136, 0345, 0672, 0071, 0050, 0382, 0270, 0378
Alba 0308, 0102, 0382, 0050, 0030, 0345, 0378, 0111
Amstrad 0030, 0308, 0102
Anasonic 0030
Aristona 0111, 0176
Audiosonic 0308
Bang & Olufsen 0529
Beko 0134
Bestar 0308, 0050
Blaupunkt 1592, 0256, 0111, 0064
Bush 0102, 0308, 0345, 0382, 0030, 0378, 0111, 0672, 0772
Clatronic 0050, 0102, 0030
Condor 0050, 0308
Crown 0067, 0308, 0102, 0510, 0050
Daewoo 0308, 0672, 0667, 0874, 0378, 0382, 0075, 0050
Dansai 0102, 0308
Decca 0030, 0071, 0111, 0097, 0378, 0382
Dual 0071, 0111, 0308, 0030, 0378
Elbe 0308, 0068
Emerson 0102, 0075, 0030
Ferguson 0071, 0350, 0351, 0030, 0308
Fidelity 0030, 0102, 0270, 0462, 0382
Finlux 0030, 0111, 0134, 0072
Firstline 0102, 0378, 0073, 0067, 0075, 0072, 0308, 1167
Fisher 0077, 0134, 0068, 0050
Fujitsu 0030
Fujitsu General 0067
Goldstar 0067, 0510, 0030

Goodmans 0030, 0102, 0270, 0308, 0067, 0050, 0111, 0378, 0667, 0382, 0672
Granada 0134, 0078, 0111, 0270, 0067, 0256, 0072, 0030
Grandin 0102, 0067, 0050, 0030, 0308
Grundig 0111, 0377, 0379, 0256, 0350, 0378, 0102, 0382, 0772, 0064
Hanseatic 0067, 0308, 0111, 0068
Hitachi 0072, 0196, 0071, 0030, 0270, 0111, 0134, 0414, 0623
Hypson 0102, 0308, 0382, 0030, 0067, 0510
Interfunk 0111, 0134
Intervision 0030, 0308, 0067, 0378
ITT Nokia 0078, 0582
JVC 0071 0097, 0414, 0516
Karcher 0308
Kendo 0136, 0345, 0378, 0102, 0067, 0308
Kenwood 0071, 0068
Kneissel 0382, 0378, 0067, 0308
Lenco 0308
LG 0067, 0510, 0030, 0308, 1167
Lifetec 0378
Loewe 0111, 1592, 0256, 0067
Luxor 0136, 0073, 0102, 0134, 0077, 0078, 0345
Matsui 0378, 0067, 0270, 0382, 0030, 0772
Medion 0378, 0382
Melectronic 0030, 0067, 0068
Metz 1592, 0256, 0377, 0111, 0067, 0866, 0867
Mitsubishi 0073, 0097, 0111, 0510, 0030, 0672
Multitech 0067
NEC 0071, 0068, 0097, 0134, 0067, 0308, 1167
Neckerman 0071, 0111
Neufunk 0067
Nikkai 0050, 0102, 0308
Nokia 0134, 0136, 0345, 0071, 0308, 0270, 0078, 0072, 0111, 0582
Orion 0382, 0378, 0379, 0772
Otto Versand 0111
Palladium 0102, 0345, 0067, 0071, 0270, 0378, 0462
Panasonic 1592, 0256, 0866, 0867
Philips 0111, 0176, 1311, 0414, 0623, 1299
Pioneer 0097, 0111, 0072, 1833
Proline 0030, 0308, 0350, 0672, 0351
Protech 0111, 0308
Quelle 0111
Samsung 0270, 0462, 0650





Sanyo 0134, 0077, 0078, 0097
Schneider 0102, 0030, 0067, 0111, 0308, 0270, 0176, 0072, 0382, 0672
SEG 0102, 0270, 0308, 0672, 0111, 0667
Seleco 0071, 0414, 0050, 0067
Sharp 0078, 0067, 0599
Siemens 0067, 0134, 0111, 0176, 0350, 0377
Sony 0064, 0062, 0136, 1062
Tandberg 0308
Teac 0102, 0071, 0030, 0308, 0672, 0067, 0111, 0337, 0623, 0667, 0874
Telefunken 0672, 0071, 0350, 0351, 0414, 0524, 0308
Teletech 0102, 0308, 0030
Thomson 0350, 0752, 0351, 0071, 0097, 0414, 0524, 0308
Toshiba 0075, 0071, 0414, 0073, 0111, 0772, 0382, 1038
Universum 0030, 0111, 0270, 0067, 0136, 0378, 0134
Yamaha 0071

Nastavovací kódy pro DVD přehrávače/rekordéry

Aiwa 0671, 0725, 1942, 0899, 1166, 0563
Akai 0820, 0809, 0818, 0796, 0720, 0746, 0914, 0743, 0882, 0735, 1113, 1145, 1229, 1725, 1166
Alba 0747, 0729, 0743, 0753, 0763, 0725, 0760, 0813, 0569, 0702, 1170, 1081
Amstrad 0743
Anasonic 0861
Audiosonic 0720, 1953
Bang & Olufsen 1055
Blaupunkt 0747
Bush 0743, 0725, 0863, 1725, 0760, 0861, 0729, 0720, 0719, 0747, 0546, 0848, 0909, 0914, 0753
Clatronic 0818, 0809, 0848, 0702
Crown 0800, 0681, 0720
Daewoo 0735, 0862, 0863, 0800, 0744, 1948, 0900, 0902, 1171, 1199
Dansai 0800, 0777, 0813, 1145
Decca 0800
Dual 0695, 0681, 0743, 0760, 0861, 0813, 0809, 0820
Emerson 0621, 0735
Ferguson 0681
Finlux 0771, 0800, 0813, 0621, 0702, 0781, 1177
Firstline 0829, 0899, 0681
Fisher 1949
Goldstar 0621, 0771
Goodmans 0681, 1034, 0820, 0720, 0813, 0753, 0848, 0909, 0863, 2037, 0743, 0760, 1251

Grandin 0746, 1284, 0702
Grundig 0725, 0805, 0569, 0681, 0735, 0820, 0743, 0700, 0753, 1725, 2076, 1034, 1760, 1950
Hanseatic 0771, 0813, 1183
Hitachi 0694, 0695, 0603, 0809, 1950, 0887, 2024, 0743
Hyundai 0813, 1048, 0880, 0796, 1258, 2076
JVC 0653, 0588, 1931, 1970, 1194, 0569, 0533, 0897
Karcher 0813
Kendo 0729, 0743, 0861
Kenwood 0564, 0520, 0767
Lenco 0729, 0681, 0800, 0848, 0743, 1059, 0861
LG 0621, 0771, 1936, 0899, 2013, 2032
Lifetec 0681, 0861
Loewe 0569, 0771
Luxor 1034, 0743, 1760, 0760, 1275
Matsui 0681, 0743, 0702, 0725, 0914, 1760
Medion 0861, 0813, 0681, 0746, 0909, 0660, 2042, 2037
Metz 0601, 0555, 0743
Mitsubishi 0743
NEC 0899, 0722, 0621, 1948
Neufunk 0695
Nikkai 1953
Palladium 0725, 0809
Panasonic 0520, 1938, 1935, 1040, 1041
Philips 0569, 0676, 0915, 0533, 1941, 0705, 1842, 1188
Pioneer 0601, 1995, 0661, 0555, 1841
Proline 0681, 0702, 0820, 1034, 0863, 1945
Samsung 0603, 0774, 1962, 1958, 0850, 1105, 0520
Sanyo 0700, 0725, 0820, 1949, 0903
Schneider 0813, 0861, 0809, 0735, 0818, 0743, 0681, 0820, 1183, 1131
SEG 0695, 0743, 0798, 0914, 0902, 0793
Sharp 0660, 0782, 0725
Sony 0563, 1663, 1563, 2011, 1100, 1933, 0802, 1964, 1163, 1063, 0603, 1099
Tandberg 0743
Teac 0747, 0771, 0546, 0601, 0722, 0798, 0621, 0820, 1227, 1960, 1965, 0863
Telefunken 0820, 1113, 0819, 0818
Teletech 0743
Thomson 0581, 0552
Toshiba 0533, 1075, 2018, 2036
Universum 0771, 0743, 0621, 0809, 1948, 1943, 1257, 0820
Vestel 0743, 2024



Příloha 3

Adresy a telefonní čísla

UPC DTH S.à r.l.

Internet: cz.upcdirect.com

Telefon: 222 999 900

Po - Pá 08.00 - 22.00

So - Ne 10.00 - 22.00



UPC DTH S.à r.l., 2, rue Peternechen, L-2370 Howald, Luxembourg. Registered in RCS Luxembourg under Nr. B87905.



UPC DTH S.à.r.l., 2, rue Peternelchen, L-2370 Howald, Luxembourg.
Registered in RCS Luxembourg under Nr. B87905.