

Poznámka

Děkujeme, že jste zvolili produkt HUMAX. Přečtěte si důkladně tento návod k použití, abyste byly schopni bezpečně instalovat a používat tento produkt při zachování jeho plné funkčnosti. Návod k použití uložte v blízkosti produktu pro případ budoucí potřeby. Informace uvedené v tomto návodu k použití se mohou bez předchozího upozornění změnit.

Copyright (Copyright © 2008 HUMAX Corporation)

Není určeno ke kopírování, použití nebo překladu po částech nebo jako celek bez předchozího písemného souhlasu společnosti HUMAX, mimo případů, kdy to dovoluje vlastnictví autorských práv a zákon o autorských právech.

Záruka

Záruka se nevztahuje na díly, které se porouchají z důvodu chybného použití informací z tohoto návodu.

Ochranné známky

- Nagravision je registrovaná ochranná známka společnosti KUDELSKI S.A.
- Vyrobeno na základě licence společnosti Dolby Laboratories.
„Dolby“ a symbol dvojitého „D“ jsou ochrannými známkami společnosti Dolby Laboratories.

Varování, upozornění a poznámky

V celé příručce věnujte zvláštní pozornost následujícím značkám, které označují rizikové situace.

- **Varování**
Označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek vážné zranění.
- **Upozornění**
Označuje situaci, která může poškodit zařízení nebo jiné přístroje.
- **Poznámka**
Označuje dodatečné informace pro uživatele o možných potížích a další informace týkající se porozumění, používání a údržby zařízení.

Tento produkt obsahuje technologii ochrany autorských práv, která je chráněna americkými patenty a dalšími právy na duševní vlastnictví. Použití této technologie ochrany autorských práv musí být schváleno společností Macrovision a je určeno pouze ke sledování v domácnostech a jiných vymezených prostředích, pokud společnost Macrovision nepovolí jiné použití. Zpětná analýza nebo demontáž jsou zakázány.

Poznámka

Význam symbolů



Kvůli snížení rizika úrazu elektřinou neodstraňujte kryt (nebo zadní část). Uvnitř zařízení se nenachází žádné součásti, které by mohl uživatel opravit. V případě poruchy se obraťte na odborný servis.



Tento symbol označuje **nebezpečné napětí** uvnitř produktu, které představuje nebezpečí úrazu elektřinou nebo zranění osob.



Tento symbol označuje důležité pokyny dodávané s produktem.

Bezpečnostní upozornění

Tento výrobek byl vyroben v souladu s mezinárodními bezpečnostními normami. Přečtěte si pozorně následující bezpečnostní upozornění.

Bezpečnostní pokyny a upozornění

1. NAPÁJENÍ

90 - 250 V stř., 50/60Hz

- Napájejte tento produkt pouze typem zdroje uvedeném na štítku. Pokud nevíte jistě, jaký typ zdroje máte k dispozici, informujte se u místního dodavatele elektrické energie.
- Než začnete vykonávat jakoukoliv údržbu nebo instalaci, odpojte výrobek ze sítě.

2. PŘETÍŽENÍ

- Nepřetěžujte elektrickou zásuvku, prodlužovací šňůru nebo adaptér. V opačném případě by mohlo dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

3. TEKUTINY

- Nevystavujte výrobek kontaktu s jakoukoli tekutinou. Neumísťujte na zařízení ani žádné předměty naplněné tekutinou.

4. ČIŠTĚNÍ

- Před čištěním vypojte výrobek z elektrické zásuvky.
- Pro setření prachu použijte vlhký hadřík (bez mycích prostředků).

5. VĚTRÁNÍ

- Aby bylo zajištěno správné proudění vzduchu do jednotky, nesmí být vstupní otvory ve vrchní části výrobku zakryty.
- Neumísťujte výrobek na měkký nábytek nebo koberec.
- Neumísťujte na výrobek jiná elektrická zařízení.

6. PŘIPOJENÍ

- Nepoužívejte žádná nepodporovaná připojení; mohla by být nebezpečná nebo poškodit produkt.

7. PŘIPOJENÍ KE KONVERTORU LNB

- Před připojením nebo odpojením kabelu od satelitní paraboly odpojte výrobek od sítě. V opačném případě může dojít k poškození konvertoru LNB.

8. PŘIPOJENÍ K TELEVIZORU

- Před připojením nebo odpojením kabelu od televizoru odpojte výrobek od sítě. V opačném případě může dojít k poškození televizoru.

9. UZEMNĚNÍ

- Kabel konvertoru LNB musí být vyveden k uzemnění systému pro satelitní parabolu.

Bezpečnostní upozornění

10. UMÍSTĚNÍ

- Výrobek umístěte do interiéru, aby nebyl vystaven blesku, dešti a slunečnímu záření.
- Neumísťujte jej v blízkosti topení nebo akumulačních kamen.
- Umístěte zařízení minimálně 10 cm od ostatních zařízení, která jsou citlivá na elektromagnetické vlivy, například televizoru nebo videorekordéru.
- Nezakrývejte otvory žádnými předměty a neumísťujte produkt na postel, pohovku, koberec nebo jiný podobný povrch.
- Pokud umístíte produkt na polici nebo skříň, je nutné, aby existoval dostatek místa pro odvětrávání a abyste postupovali podle pokynů výrobce týkajících se instalace.
- Nepokládejte produkt na nestabilní vozík, podstavec, stativ, polici nebo stůl, ze kterých by mohl spadnout.
- Pád produktu by mohl způsobit vážné zranění dětem nebo dospělým osobám a vážné poškození zařízení.

11. BLESKY, BOUŘKA nebo NEPOUŽÍVÁNÍ

- Při bouřkách nebo pokud není zařízení po dlouhou dobu používáno vypojte výrobek z elektrické zásuvky a odpojte anténu. Zabráníte tak poškození jednotky bleskem nebo přepětím v elektrické síti.

12. CIZÍ PŘEDMĚTY

- Do otvorů jednotky nevkládejte žádné předměty. Mohlo by dojít ke kontaktu s nebezpečným napětím nebo k poškození součástí zařízení.

13. NÁHRADA DÍLŮ

- Pokud je nutná výměna dílů, zajistěte, aby servisní technik použil díly určené výrobcem, nebo díly, jejichž vlastnosti odpovídají vlastnostem původních dílů. Nesprávné nahrazení dílů může způsobit další poškození jednotky.

Bezpečnostní upozornění

Varování

1. Aby nedošlo k poškození napájecí šňůry nebo zástrčky;

- Svěvolně neupravujte ani nezpracovávejte napájecí šňůru nebo zástrčku.
- Napájecí šňůru neohýbejte a nepřekrucujte.
- Při odpojování napájecí šňůry uchopte zástrčku.
- Abyste zabránili roztavení krycího izolantu, udržujte napájecí šňůru co nejdále od topení.
- Zástrčka napájení, kterou lze použít k odpojení přístroje, by měla být snadno dosažitelná.

2. Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem;

- Neotvírejte hlavní jednotku.
- Nevkládejte dovnitř produktu kovové nebo hořlavé předměty.
- Nedotýkejte se konektoru mokrýma rukama.
- Při bouřce odpojte napájecí šňůru.

3. Aby nedošlo k poškození výrobku;

- Nepoužívejte produkt, když má poruchu. Pokud budete výrobek používat, když má poruchu, může dojít k jeho vážnému poškození. Když bude mít výrobek poruchu, kontaktujte místního distributora produktu.
- Nevkládejte do otvorů pro moduly a čipové karty kovové a jiné cizí předměty. Může to způsobit poškození výrobku a snížení životnosti.

Obsah


1. Kroky před použitím výrobku	CZ7
1.1 Obsah balení	CZ7
1.2 Přední panel	CZ8
1.3 Podmíněný přístup	CZ9
1.4 Zadní panel	CZ10
1.5 Dálkový ovladač	CZ11
2. Instalace	CZ14
2.1 Připojení antény	CZ14
2.2 Připojení televizoru	CZ15
2.3 Připojení televizoru a videorekordéru	CZ17
2.4 Připojení zvukového systému	CZ18
2.5 Zapnutí.	CZ19
3. Průvodce instalací	CZ20
4. Základní provoz	CZ21
5. Seznam kanálů	CZ23
6. Programový průvodce	CZ24
7. Menu	CZ25
7.1 Preference.	CZ25
7.2 Editovat programy	CZ25
7.3 Instalace	CZ26
7.4 Systém	CZ27
7.5 Podmíněný přístup	CZ27
8. Aktualizace softwaru	CZ28
8.1 OTA (Over the Air)	CZ28
9. Řešení potíží	CZ29
9.1 Řešení potíží	CZ29
9.2 Chybová hlášení	CZ31
10. Technické údaje	CZ32
11. Servis a podpora	CZ34

1. Kroky před použitím výrobku

V této kapitole najdete podrobné pokyny k výrobku a jeho příslušenství.

1.1 Obsah balení

Předtím, než začnete výrobek používat, zkontrolujte celý obsah balení.

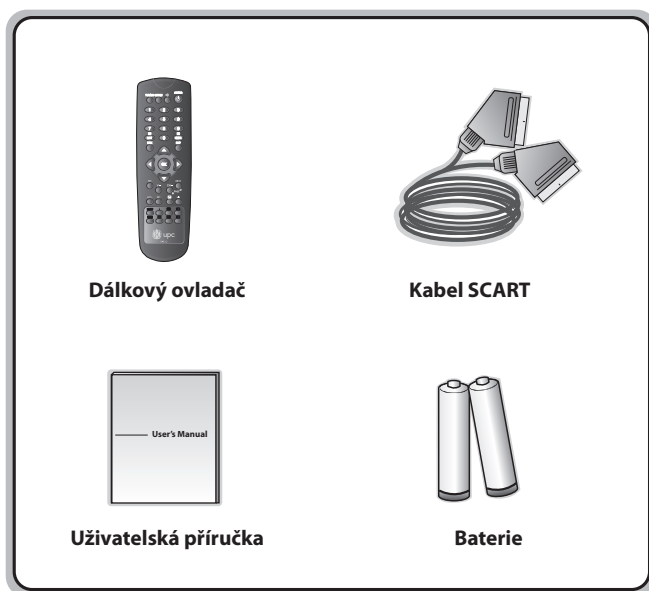


Poznámka:

- Pokud ponecháte dálkový ovladač delší dobu bez baterií, může dojít k jeho nesprávné funkci. Nikdy nenechávejte dálkový ovladač bez vložené baterie.
- Obsah balení se může v různých prodejních oblastech lišit.

1. Kroky před použitím výrobku

1.2 Přední panel

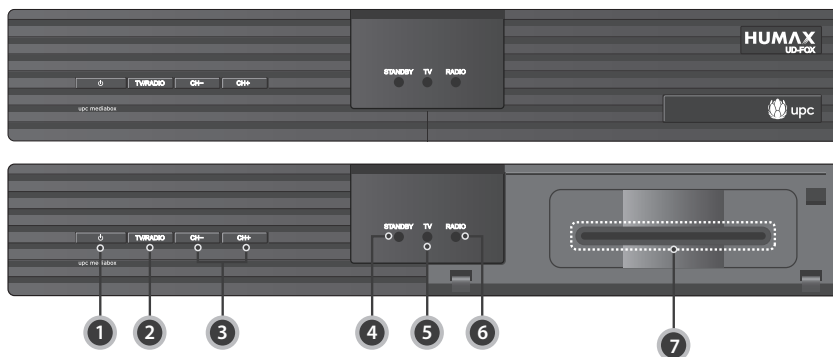

- 1. TLAČÍTKO STANDBY**
Přepnutí mezi provozním a pohotovostním režimem.
- 2. TLAČÍTKO TV/RADIO**
Přepínání mezi režimy TV a rádio.
- 3. TLAČÍTKO CH-/CH+**
Přepínání TV/rozhlasových kanálů nahoru/dolů.
- 4. INDIKÁTOR POHOTOVOSTNÍHO REŽIMU**
Když je produkt v pohotovostním režimu, indikátor svítí červeně.
- 5. INDIKÁTOR REŽIMU TV**
Když je produkt v režimu TV, indikátor svítí zeleně.
- 6. INDIKÁTOR REŽIMU RÁDIO**
Když je produkt v režimu rádio, indikátor svítí žlutě.
- 7. ZÁSUVKA NA ČIPOVOU KARTU**
Zásuvka na čipovou kartu

Poznámka: Přední část produktu se může bez předchozího upozornění změnit.

1. Kroky před použitím výrobku


1.3 Podmíněný přístup

Přestože některé televizní kanály a kanály rádia jsou šířeny bezplatně, většina kanálů je dostupná v rámci předplatného a je možné je přijímat pouze s pomocí součásti pro podmíněný přístup. Součástí pro podmíněný přístup je vyjímatelná čipová karta.

1. Vložení čipové karty


Čipové karty jsou podobné kreditním kartám a vkládají se do vyhrazené zásuvky. Platná čipová karta vás opravňuje sledovat a přehrávat všechny kanály, které máte předplacené. Zásuvku pro čipovou kartu produktu lze používat pouze v souvislosti s čipovou kartou UPC Direct.

1. Držte čipovou kartu ve vodorovné poloze s elektronickým čipem (zlatý čtvereček) směrem dolů.
2. Vložte čipovou kartu do zásuvky.

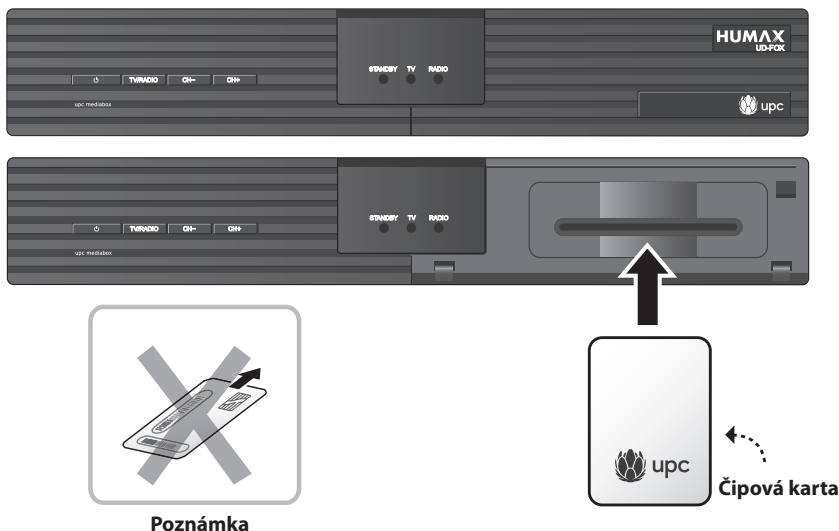

1. Kroky před použitím výrobku


1.4 Zadní panel

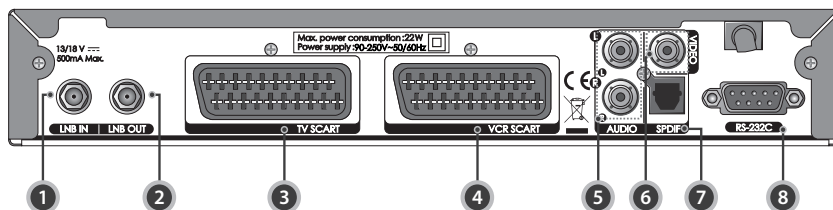

1. **LNB IN**
Připojení ke kabelu satelitní antény.
 2. **LNB OUT**
Připojení k jinému digitálnímu přijímači.
 3. **TV SCART**
Připojení k televizoru pomocí kabelu TV SCART.
 4. **VCR SCART**
Připojení k videorekordéru nebo přehrávači DVD pomocí kabelu VCR SCART.
 5. **AUDIO L/R**
Připojení k televizoru nebo videorekordéru pomocí kabelu RCA.
 6. **VIDEO**
Připojení k televizoru nebo videorekordéru pomocí kabelu RCA.
 7. **S/PDIF**
Připojení ke zvukovému systému pomocí kabelu S/PDIF. (digitální zvuk)
 8. **RS-232C**
- Poznámka:** Zadní část produktu se může bez předchozího upozornění změnit.

1. Kroky před použitím výrobku


1.5 Dálkový ovladač

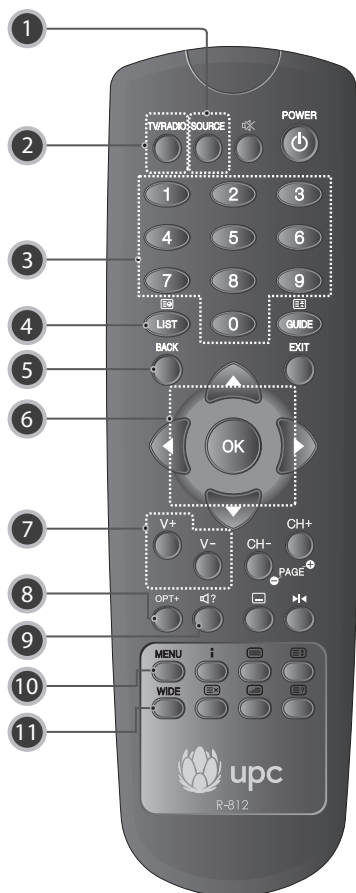

- 1. SOURCE**
Řídí vstup televizoru.
- 2. TV/RADIO**
Přepínání mezi režimy TV a rádio.
- 3. NUMERICKÁ TLAČÍTKA (0-9)**
Zadávání čísla televizního nebo rádiového programu nebo čísla možnosti nabídky.
- 4. LIST (DÍLČÍ STRÁNKÁ)**
Zobrazení seznamu kanálů.
- 5. BACK**
Návrat na předchozí kanál nebo možnost nabídky.
- 6. TLAČÍTKA SE ŠÍPKAMI**
Změna kanálu nebo pohyb kurzoru nahoru, dolů, doleva nebo doprava.
- 7. V-/V+**
Nastavení hlasitosti zvuku.
- 8. OPT+ (VOLBA)**
Zobrazí atributy kanálů během sledování programu.
- 9. ZVUK**
Zobrazení seznamu jazyků zvuku.
- 10. MENU**
Zobrazení hlavní nabídky.
- 11. WIDE**
Změna formátu zobrazení.

Poznámka: Dálkový ovladač produktu se může bez předchozího upozornění změnit.

1. Kroky před použitím výrobku

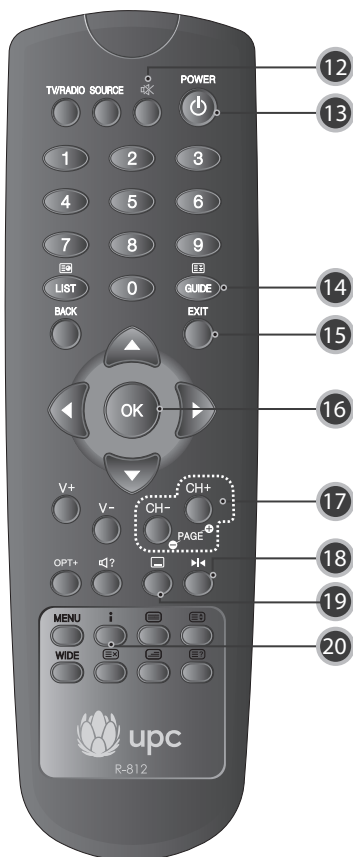

12. ZTLUMIT

Dočasné ztlumení nebo zapnutí zvuku.

13. POWER

Přepnutí mezi provozním a pohotovostním režimem.

14. GUIDE

Zobrazení programového průvodce.

15. EXIT

Ukončení všech obrazovek OSD.

16. OK

Výběr nabídky nebo potvrzení vybrané operace. Rovněž slouží k zobrazení seznamu kanálů během sledování programu.

17. CH-/CH+ nebo PAGE-/PAGE+

Přepnutí kanálu nebo změna stránky.

18. ZASTAVIT

Zastavení obrazu kanálu, který právě sledujete.
Nedojde k zastavení zvuku.

19. TITULKY

Zobrazení seznamu jazyků titulků.

20. i (INFORMACE)

Zobrazení informací o kanálu a programu.

1. Kroky před použitím výrobku



21. TELETEXT

- a. **DÍLČÍ STRÁNKA**
Vyhledávání v dílčích stránkách v režimu teletextu.
- b. **TELETEXT ZAP./VYP.**
Přepínání mezi režimy Teletext a TV.
- c. **ZDVOJNÁSOBIT**
Zobrazení textu v dvojnásobné velikosti.
- d. **POMĚR**
Nastavení průsvitnosti obrazovky teletextu.
- e. **ODHALIT**
Zobrazení skrytých informací.
- f. **POZASTAVIT**
Aktuální stránka se pozastaví a nebude se aktualizovat.
- g. **ZRUŠIT**
Skryté stránky teletextu, zobrazí se pouze číslo stránky.

2. Instalace


Tato kapitola popisuje způsob připojení výrobku k televizoru s konkrétními zařízeními za účelem dosažení optimální kvality signálu. Výrobek poskytuje různá rozhraní pro připojení k televizoru, videorekordéru a jiným zařízením. Vyberte nevhodnější postup podle typu zařízení, která máte.

Poznámka: Zaznamenáte-li během instalace výrobku jakékoli problémy, obraťte se na prodejce.

Neměňte výchozí orientaci skříně zařízení, jinak nebude možné zaručit jeho plnou funkčnost.

2.1 Připojení antény

Připojte anténu ke konektoru LNB.

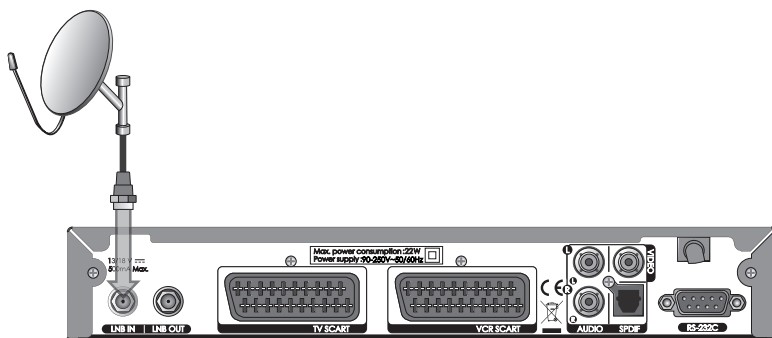


2. Instalace

2.2 Připojení televizoru

1. Použití kabelu SCART


Připojte výrobek k televizoru kabelem SCART následujícím způsobem.

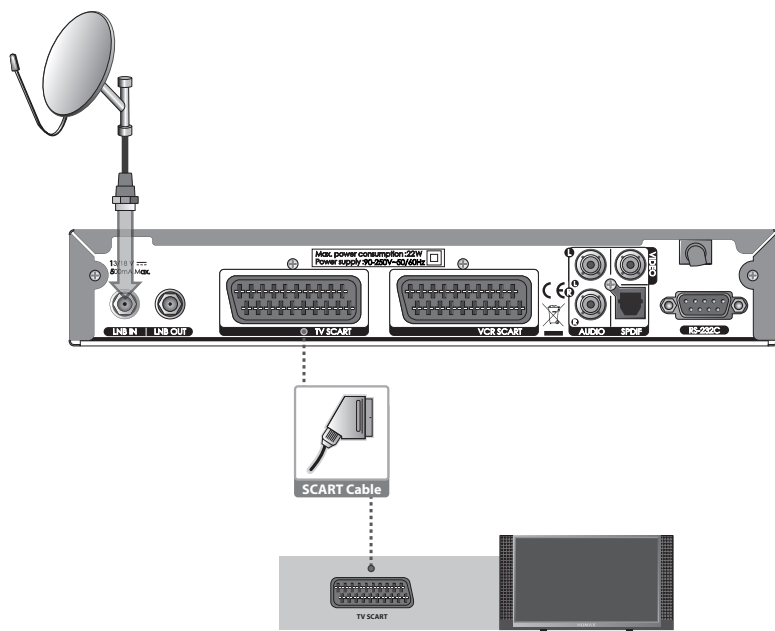

2. Instalace

2. Použití kabelu RCA

Připojte výrobek k televizoru kabelem RCA následujícím způsobem.

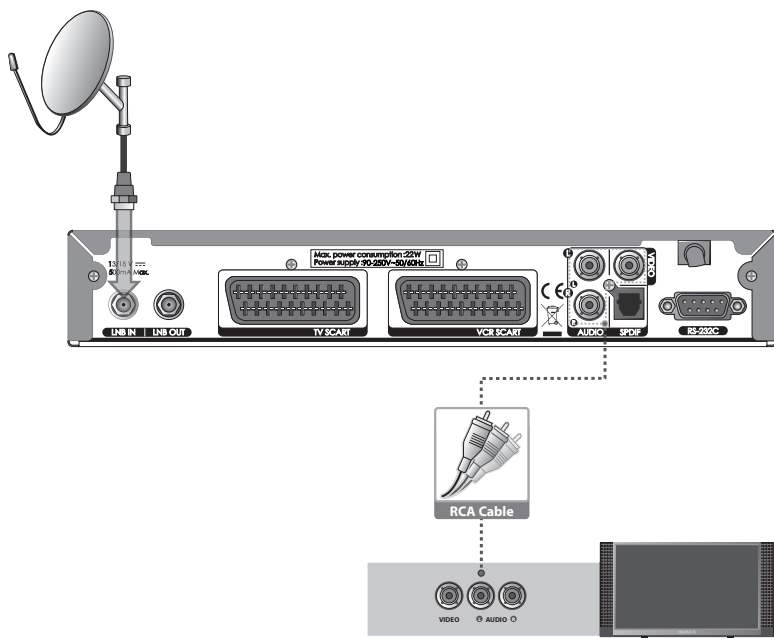


2. Instalace

2.3 Připojení televizoru a videorekordéru

1. Použití kabelu SCART

Připojte výrobek k televizoru a videorekordéru kabelem SCART následujícím způsobem.

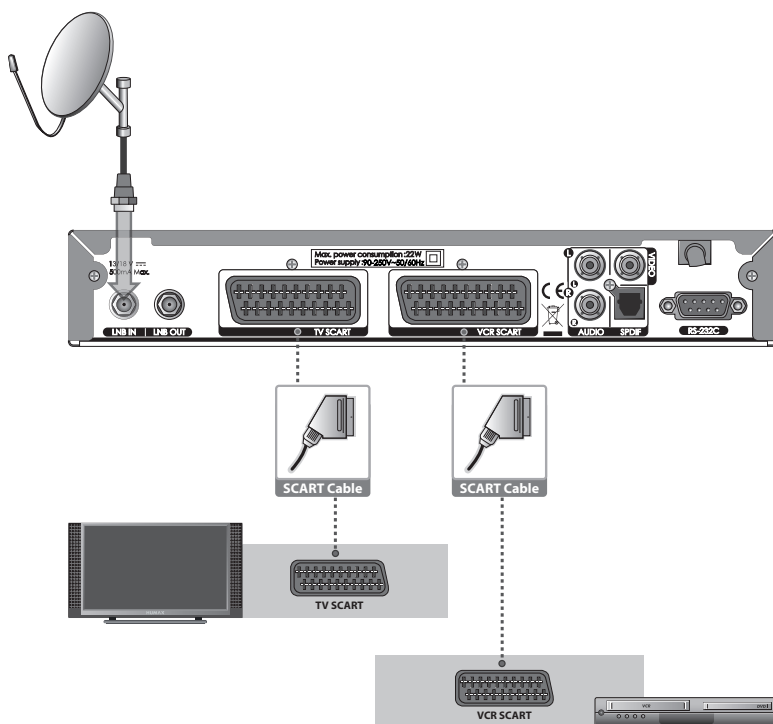


Poznámka: Připojení televizoru přímo k audio/video výstupu výrobku zajistí živější obraz a lepší vaše zážitky při sledování.

2. Instalace

2.4 Připojení zvukového systému

Vyberte nejvhodnější postup pro vaše zařízení.


- Připojte výrobek k televizoru a zvukovému systému kabelem RCA.
- Připojte výrobek k dekodéru Dolby Digital s vyšší kvalitou zvuku pomocí kabelu S/PDIF.

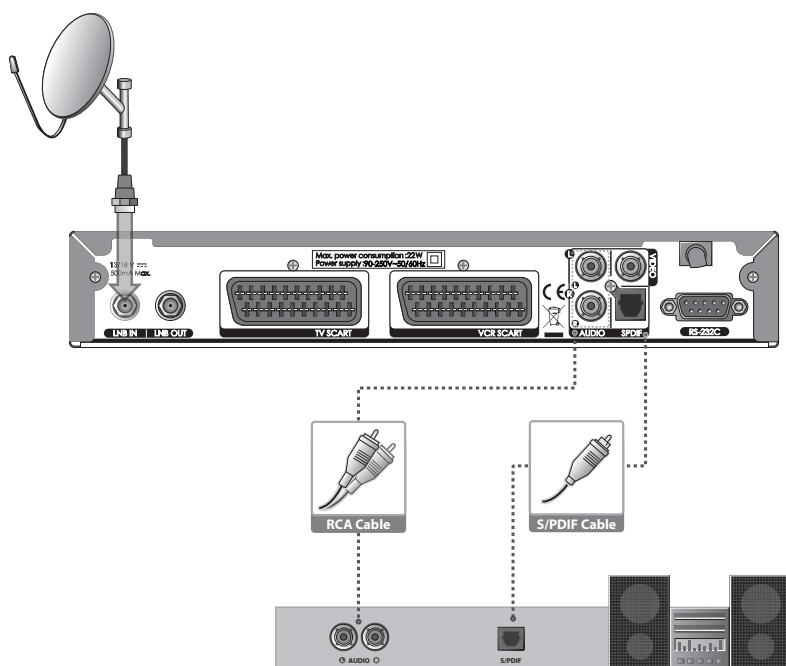

2. Instalace

2.5 Zapnutí

1. Zapojte napájecí šňůru výrobku do elektrické zásuvky.
2. Zapněte přístroj stisknutím tlačítka **POWER** na dálkovém ovladači.

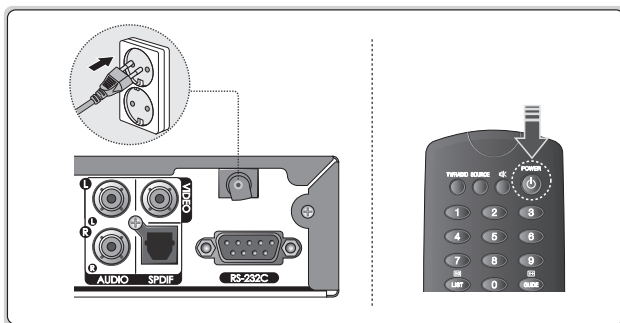

Poznámka: Ve chvíli, kdy přijímač nepoužíváte, přepněte jej do pohotovostního režimu. Použijte k tomu tlačítko na dálkovém ovladači nebo na předním panelu přijímače.

3. Průvodce instalací

Při prvním zapnutí výrobku po zakoupení se průvodce instalací spustí automaticky.


1. **Jazyk:** Vyberte vhodný jazyk.
2. **Stát:** Vyberte Stát.
3. **Nastavení antény:** Nastavte vlastnosti antény pro sledování programu.
 - **Satelit:** Vyberte satelit nebo zadejte název satelitu pomocí funkce **Definovat uživatelem**.
 - **Frekvence LNB:** Vyberte LNB frekvenci.
 - **22kHz signál:** V případě, že používáte přepínač pro signál 22 kHz, vyberte možnost **Povolit**.
 - **Vstup DiSEqC:** V případě, že používáte přepínač DiSEqC pro připojení k více anténám nebo konvertorům LNB, vyberte vstup DiSEqC.
4. **Automatické vyhledávání:** Automatické vyhledání satelitů podle nastavení antény.
5. **Nastavení času:** Nastavte časový posun aktuálního času od času GMT.

Poznámka: Pokud jste nesledovali žádný z kanálů přímého předplatného UPC v průběhu posledních 7 dnů, bude zvuk a obraz blokován. Přepněte na kanál UPC nebo se obraťte na zákaznickou službu.

4. Základní provoz

Tato kapitola popisuje funkce jako přepínání kanálů, ovládání hlasitosti a základní funkce pro sledování programů.

1. **Přepnutí kanálu:** Aktuální kanál přepnete pomocí tlačítek **CH-/CH+** nebo **NUMERICKÝCH TLAČÍTEK(0-9)**.
2. **Ovládání hlasitosti:** Hlasitost nastavíte pomocí tlačítek **V-/V+** nebo tlačítka **◀/▶**.
3. **Titulky:** Jazyk titulků vyberete pomocí tlačítka **TITULKY**.
4. **Zvuk:** Jazyk zvuku vyberete pomocí tlačítka **ZVUK**.
5. **Teletext:** Do režimu teletextu se přepnete pomocí tlačítka **TELETEXT ZAP./VYP.**
6. **Informace o programu (informační panel):** Informace o programu můžete zobrazit stisknutím tlačítka **i** během sledování programu.

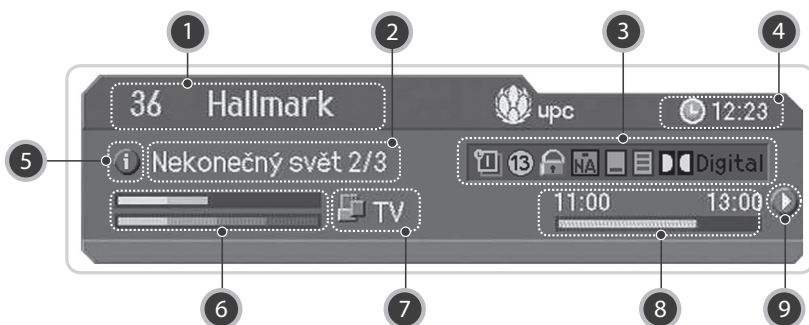

- 1 Číslo a název kanálu
- 2 Název programu
- 3 Ikony
- 4 Aktuální čas
- 5 Podrobné informace o programu
- 6 Úroveň a kvalita signálu
- 7 Název satelitu nebo režim změny kanálu
- 8 Čas vysílání programu a indikátor průběhu
- 9 Informace o příštím programu

4. Základní provoz

7. **Seznam možností:** Stisknutím tlačítka **OPT+** zobrazíte seznam možností.
- **Favoritní:** Přidání aktuálních kanálů do skupiny oblíbených.
 - **Uzamknout/Uvolnit:** Zamknutí nebo odemknutí aktuálního kanálu.
 - **Informace:** Zobrazení detailních informací o aktuálním kanálu.



5. Seznam kanálů

1. Tlačítkem **LIST** můžete vyvolat seznam kanálů a přepnout na jiný kanál ze seznamu.
2. Stisknutím tlačítka **►** během zobrazení seznamu kanálů zobrazíte seznam skupin.



Pro rychlé a snadné vyhledání kanálů je k dispozici pět typů seznamů kanálů.

TV	Seznam všech televizních kanálů rozdělený na dvě podskupiny
Rádio	Seznam všech kanálů rádia rozdělený na dvě podskupiny
Favoritní	Seznam oblíbených kanálů rozdělený na pět podskupin
Satelit	Seznamy kanálů tříděné podle satelitů
Kódované	Seznamy kanálů tříděné podle typů CAS

6. Programový průvodce

Programový průvodce zobrazuje programové informace jednotlivých kanálů na základě data a času. Rovněž můžete naplánovat sledování s použitím poskytnutých informací.

1. Stiskněte tlačítko **GUIDE**.
2. Vyberte program a stiskněte tlačítko **OK**. Můžete sledovat program, který se právě vysílá, nebo rezervovat program v budoucnosti.
 - **Skupina:** Můžete zobrazit programové informace vybraných skupin kanálů rozdělené podle skupin.
 - **Časové info:** Můžete rychle vyhledat požadované časové pásmo pomocí lišty času.
 - **Seznam:** Můžete přidat nebo upravit rezervované programy zobrazením seznamu rezervovaných programů.
 - **Vyhledat:** Můžete snadno vyhledat požadovaný program podle názvu nebo žánru.



7. Menu


7.1 Preference

1. **Rodičovský zámek:** Nastavení úrovně přístupu, doby sledování a změna hesla.
2. **Vybrat jazyk:** Nastavení jazyka nabídek, zvuku a titulků.
3. **Nastavení času:** Určení doby zapnutí nebo vypnutí.
4. **Seznam:** Rezervujte program a sledujte jej, kdy vám to bude vyhovovat.
5. **Ovládání A/V:** Nastavte konfiguraci výstupu zvuku nebo obrazu.
6. **Různá nastavení**



7.2 Editovat programy

1. **Editovat programové seznamy:** Můžete upravit všechny kanály nebo jednotlivé kanály ve skupině seznamu kanálů.
2. **Editovat favoritní programy:** Můžete upravit oblíbené kanály nebo seznam oblíbených kanálů.
3. **Mód změny programu:** Můžete změnit kanál ve skupině nebo ve všech skupinách během sledování programu.

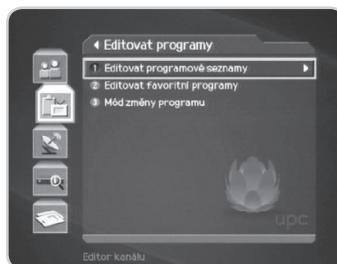

7. Menu

7.3 Instalace

1. Nastavení antény

1. **Satelit:** Vyberte satelit nebo zadejte název satelitu pomocí funkce **Definovat uživatelem**.
2. **Volba satelitu:** Nastavte na hodnotu **Umožnit**.
3. **Frekvence LNB:** Vyberte LNB frekvenci.
4. **22kHz signál:** V případě, že používáte přepínač pro signál 22 kHz, vyberte možnost **Povolit**.
5. **Vstup DiSEqC:** V případě, že používáte přepínač DiSEqC pro připojení k více anténám nebo konvertorům LNB, vyberte vstup DiSEqC.
6. **Napětí LNB:** Napětí konvertoru LNB je nastaveno na hodnotu **Standardní**.




2. Automatické vyhledávání

Pokud vyberete satelit pro vyhledávání kanálů podle nastavení antény, můžete automaticky vyhledat satelit bez nutnosti zadávat další informace.

3. Ruční vyhledávání

1. **Satelit:** Vyberte satelit nebo zadejte název satelitu pomocí funkce **Definovat uživatelem**.
2. **Transpondér:** Nastavte hodnotu transpondéru satelitu.
3. **ID balíčku:** Zadejte hodnotu ID balíčku.
4. **Síťové vyhledávání:** Určete, zda vyhledávat v kanálu další transpondér.
5. **Typ ladění:** Určete, zda vyhledávat kanál podle typu **FTA** nebo **CAS**.
6. **Typ kanálu:** Vyberte typ kanálu.

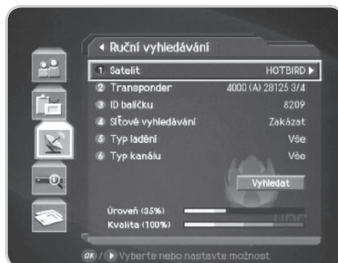

7. Menu

4. Aktualizace

Software můžete aktualizovat.

5. Neupravené nastavení

Obnovení produktu na Neupravené nastavení.

7.4 Systém

1. **Stav:** Můžete zobrazit informace o systému.
2. **Detekce signálu:** Můžete zobrazit úroveň a kvalitu signálu.



7.5 Podmíněný přístup

Můžete zobrazit současný stav podmíněného přístupu.

8. Aktualizace softwaru

8.1 OTA (Over the Air)

OTA je standard pro přenos softwaru zařízení prostřednictvím vysílacího systému. Aktualizaci softwaru lze provést pouze za následujících podmínek.

1. Zařízení má k dispozici vhodný software pro načtení aktualizace.
2. Výrobce se rozhodne vydat software prostřednictvím určeného vysílacího systému.
3. Zařízení musí být naladěno na vysílací systém výrobce.
4. Software aktualizujete při vysoké úrovni a kvalitě signálu.

Poznámka: Během aktualizace softwaru zůstane produkt neaktivní. Aktualizace může trvat 5-10 minut.

9. Řešení potíží

9.1 Řešení potíží

Předtím, než budete kontaktovat místní servisní středisko, přečtěte si pečlivě následující rady. V případě, že po dokončení následujícího postupu problém trvá, požádejte o další pokyny místního prodejce nebo servisní středisko.

1. Na předním panelu nesvítí žádná kontrolka. (Produkt se nezapne.)

- Zkontrolujte hlavní napájecí kabel a ujistěte se, že je zapojen do příslušné elektrické zásuvky.
- Zkontrolujte, zda je zapnuto napájení.
- Připojte napájecí kabel do jiné zásuvky.

2. Žádný obraz

- Ujistěte se, že je produkt zapnutý a v provozu. (Stiskněte tlačítko **STANDBY**)
- Ujistěte se, že je kabel AV řádně připojen k televizoru.
- Ujistěte se, že je kabel antény řádně připojen k produktu.
- Ujistěte se, že je nastavení antény v nabídce správné.
- Zkontrolujte nastavení úrovně jasu televizoru.
- Zkontrolujte, zda kanál vysílá. Ověřte si u provozovatele vysílání, zda je kanál v provozu.
- Pokud je přijímač v režimu externího vstupu, stiskněte tlačítko **SOURCE**.

3. Špatná kvalita obrazu nebo zvuku

- Instalujte anténu na místě s přímým výhledem.
- Ujistěte se, že se v blízkosti přijímače nenachází mobilní telefon nebo mikrovlnná trouba.
- Vedďte napájecí kabel a kabel antény dále od sebe.
- Zkontrolujte úroveň signálu a v případě slabého signálu nastavte anténu. Úroveň signálu může být ovlivněna povětrnostními podmínkami.

Poznámka: V případě, že je anténa pokryta sněhem nebo je signál zeslaben silným deštěm, může dojít k přechodnému zhoršení kvality zvuku a obrazu. Snížená kvalita zvuku a obrazu způsobená povětrnostními podmínkami nebude uznána jako závada výrobku.

- Zkontrolujte, zda je talíř antény správně orientován.
- Vyměňte parabolickou anténu za větší, tím se zvýší úroveň přijímaného signálu.
- V případech, kdy je šumové číslo stávajícího konvertoru LNB příliš vysoké, jej nahraďte konvertorem s nižším šumovým číslem.
- V případě poškození nebo nefunkčnosti konvertoru LNB jej nahraďte novým konvertorem.

9. Řešení potíží

4. Žádný nebo špatný zvuk

- Zkontrolujte, zda je kabel AV řádně připojen.
- Zkontrolujte nastavení úrovně hlasitosti televizoru a přijímače.
- Zkontrolujte, zda zvuk přijímače nebo televizoru není ztlumen.
- Zkontrolujte typ zvuku nebo zvukového doprovodu v nabídce AV.

5. Dálkový ovladač nefunguje.

- Chcete-li ovládat přijímač, musí být horní část dálkového ovladače nasměrována přímo na přijímací část produktu.
- Vyjměte a znovu vložte baterie do dálkového ovladače.
- Vyjměte baterie a vložte nové baterie do dálkového ovladače.

6. Nelze vytvářet rezervace.

- Ujistěte se, že předchozí rezervace nejsou v konfliktu s novou rezervací.

7. Nejsou k dispozici informace o hesle.

- Výchozí heslo je vždy 0000.

8. Vyhledávání kanálů nefunguje.

- Ujistěte se, že je nastavení antény v nabídce správné.

9. Nelze aktualizovat software.

- Aktualizace není k dispozici. V případě, že přijímač nezobrazuje zprávu s požadavkem na aktualizaci, není aktualizace k dispozici.

10. Nelze sledovat kódované kanály.

- Zkontrolujte, zda vlastníte správnou čipovou kartu. Vložte čipovou kartu a ujistěte se, že se správně inicializuje.
- Zkontrolujte v nabídce, zda přijímač detekuje čipovou kartu.
- Zkontrolujte v nabídce, zda vlastníte platné předplatné kanálů, které chcete sledovat.
- Ujistěte se, že čipová karta není poškozena.

11. Nelze sledovat placené kanály.

- Zkontrolujte v nabídce, zda vlastníte platné předplatné kanálů, které chcete sledovat.
- Další informace získáte od provozovatele vysílání.

9. Řešení potíží

9.2 Chybová hlášení

Chybové hlášení	Možné příčiny	Jak postupovat
Žádný nebo špatný signál	Parabolická anténa není nasměrována na satelit.	Upravte orientaci antény.
	Signál je příliš slabý.	Zvyšte napětí konvertoru LNB nebo připojte zesilovač signálu.
	Parabolická anténa je příliš malá.	Vyměňte anténu za větší.
	Potíže s konvertorem LNB.	Vyměňte konvertor LNB.
	Nesprávné nastavení antény.	Proveďte správné nastavení antény.
Program je kódovaný nebo nedostupný	Kanál má signál, ale zvuk nebo obraz není k dispozici.	Zkontrolujte, zda kanál vysílá.
	Kanál nebyl odstraněn vysílací společností.	Odeberte kanál ze seznamu kanálů a zjistěte nové nastavení transpondéru.
	Kanál je určen pro datové vysílání.	Kanál nelze sledovat s pomocí vhodného modelu, který podporuje datové kanály.
	Čipová karta není zasunuta.	Vložte čipovou kartu.
	Je použita nesprávná čipová karta.	Vložte správnou čipovou kartu pro kanály, které chcete sledovat.
	Čipová karta není řádně zasunuta.	Znovu vložte čipovou kartu a ujistěte se, že je řádně vložena.
	Čipová karta je poškozena.	Požádejte prodejce čipové karty nebo provozovatele vysílání o výměnu karty.
Zvuk není dostupný.	Kanál má obrazový signál, ale zvuk není k dispozici.	Stisknutím tlačítka ZVUK na dálkovém ovladači zkontrolujte, zda kanál obsahuje zvukový doprovod.
Zkrat konvertoru LNB	Kabel konvertoru LNB je zkratován.	Vyměňte kabel konvertoru LNB.
	Konvertor LNB je uvnitř zkratován.	Vyměňte konvertor LNB.
	Do konektoru LNB IN je vložen cizí předmět. Mohlo dojít k poškození portu.	Vyjměte cizí předmět a v případě vzniku poškození kontaktujte místní servisní středisko.

10. Technické údaje

Tuner a kanál	
Vstupní konektor	Typ F, IEC-169-24, zásuvka
Frekvenční rozsah	950 MHz až 2150 MHz
Úroveň signálu	-25 až -75 dBm
Výkon a polarizace konvertoru LNB	Vertikální: +13,5 V Horizontální: +18 V Proud: max. 500 mA (ochrana proti přetížení)
22kHz signál	Frekvence: 22 ± 4 kHz Amplituda: $0.6 \pm 0,2$ V
Ovládání DiSEqC	Kompatibilní s verzemi 1.0/2.0
Demodulace	QPSK
Vstupní přenosová rychlost	1~45 Ms/s
Dekódování FEC	Hodnoty konvolučního kódu 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 a 7/8 s omezenou délkou K=7
Dekódování A/V přenosového toku MPEG	
Přenosový tok	MPEG-2 ISO/IEC 13818 Specifikace přenosového toku
Úroveň profilu	MPEG2 MP@ML
Vstupní rychlost	Maximálně 15 Mb/s
Poměr stran obrazu	4:3, 16:9 , Letter box
Rozlišení obrazu	720x576, 720x480
Dekódování zvuku	MPEG/MusiCam Layer I & II
Režim zvuku	Jeden kanál/duální kanál/joint stereo/stereo
Paměť	
Paměť Flash	8 MB
RAM	32 MB
EEPROM	8 kB

10. Technické údaje

Vstup/výstup A/V a data	
Video	RCA/SCART, videovýstup (CVBS, RGB, S-video)
Zvuk R/L	RCA/SCART, ovládání hlasitosti a ztlumení (Rozlišení: 20 bitů DAC, Maximálně 2 Vrms)
S/PDIF	Digitální zvukový výstup, optické vlákno (Rozlišení: 20 bitů)
RS-232C	Přenosová rychlost: 115 200 b/s, 3kolíková zásuvka
Napájení	
Vstupní napětí	90 - 250 V stř., 50/60Hz
Typ	SMPS
Spotřeba energie	Maximálně 22 W
Jištění	Zvláštní vnitřní pojistka. Připojení by mělo obsahovat ochranu proti bleskům.
Fyzické specifikace	
Rozměry	250 mm × 40 mm × 180 mm
Čistá hmotnost	Přibližně 1,2 kg
Provozní teplota	0°C až +45°C
Vlhkost	5 % ~ 95 % r.v. (nesrážející)

11. Servis a podpora

Maďarsko

V případě, že máte po přečtení tohoto návodu otázky nebo potřebujete vyřešit problém, kontaktujte místního prodejce služby UPC Direct nebo kontaktní středisko UPC na telefonu 1221.

Telefon:	1221
Provozní doba:	Po-Pá: 7:00 - 21:00
Služba pro opravu závad:	Po-Ne: 0:00 - 24:00
Objednávky:	Po-Pá: 7:00-21:00
Kontaktní centrum pro komunikaci v anglickém jazyce:	Po-Ne: 0:00 - 24:00
E-mail:	Informace o prodeji: ugyfelszolgalat@upc.hu Dotazy týkající se zákazníků a účtování: info@upc.hu
Internetové stránky:	www.upc.hu

Česká republika

Telefon:	+420 241 005 100
Provozní doba:	Po-Pá 8:00 - 20:00
Internetové stránky:	www.upc.cz www.upcdirect.cz
Adresa:	UPC Česká republika a.s., Klientské centrum UPC, P.O. Box 53, Praha 3 Žižkov 130 11

Slovensko

Telefon:	+421(0)2594 22 222
Provozní doba:	Po-Ne 8:00 – 20:00
E-mail:	post@upc.sk
Internetové stránky:	www.upc.sk www.upcdirect.sk
Adresa:	UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Ševčenkova 36, 850 00 Bratislava 5, Slovensko